



DVB-T Alıcı

SCART-STICK



Kullanma Talimatı



# SCART STICK


1. Kumanda ve Fonksiyon Elemanları	3	Program ve favori listesi arasında geçiş yapmak	11
Alıcı	3	Genişletilmiş Kurulum	11
Uzaktan Kumanda	3	Otomatik Arama	11
		Elle (manüel) Arama	12
2. İlk Adımlar	4	EPG	12
Teslimat Kapsamı	4	Zamanlayıcı	13
Çevre Koruma için Uyarılar	4	Zamanlayıcı Listesine Yayının Eklenmesi	13
Güvenlik Talimatları	4	Zamanlayıcı Listesinin Düzenlenmesi	13
Diğer Uyarılar	5	Devam Eden Zamanlayıcı Fonksiyonunun Kapatılması	14
Uzaktan Kumanda	5	Diğer Fonksiyonlar	14
Uzaktan Kumanda Birimine Pilin Yerleştirilmesi	5	Radyo	15
Pilin Değiştirilmesi İçin Talimat	6	Ayarlamalar	15
		Görüntü Ayarları	15
3. Televizyona bağlantı	6	Dil	16
		Menü-Ayarları	16
4. Kullanım	7	Genel	16
Açma- /Kapama	7	Fabrika Ayarlarının Çağrılması	17
İlk Kurulum	7	5. Güvenlik	17
Program Değiştirme	8	6. Hata Diyagnozu	19
Ses Şiddetini Ayarlama	8	7. Teknik Veriler	20
Bilgi Ekranının Çağrılması	8	8. Destek	20
Seçeneklerin kullanılması	9		
Teletext kullanımı	9		
Program Listesinin Kullanılması	9		
Program Listesinin Düzenlenmesi	10		
İstasyon Sırasının Değiştirilmesi	10		
Program Listesinin Başına Favorilerin Yerleştirilmesi	10		
İstasyonun Silinmesi	10		
Programların Favori Yapılması	11		

Ürünlerimiz sürekli olarak iyileştirildiğinden ve geliştirildiğinden, değişiklik yapma hakkımızı açıkça saklı tuttuğumuzu hatırlatırız.


Revizyon: Ekim 2005 / 0100

## 1. Kumanda ve Fonksiyon Elemanları

### ● Alıcı

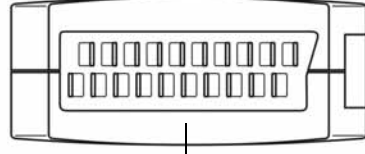

SCART STICK

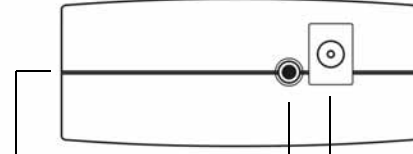


Anten girişi

Elektrik şebekesi bağlantısı, 12 V

Kızılötesi kablo yuvası

### ● Uzaktan Kumanda

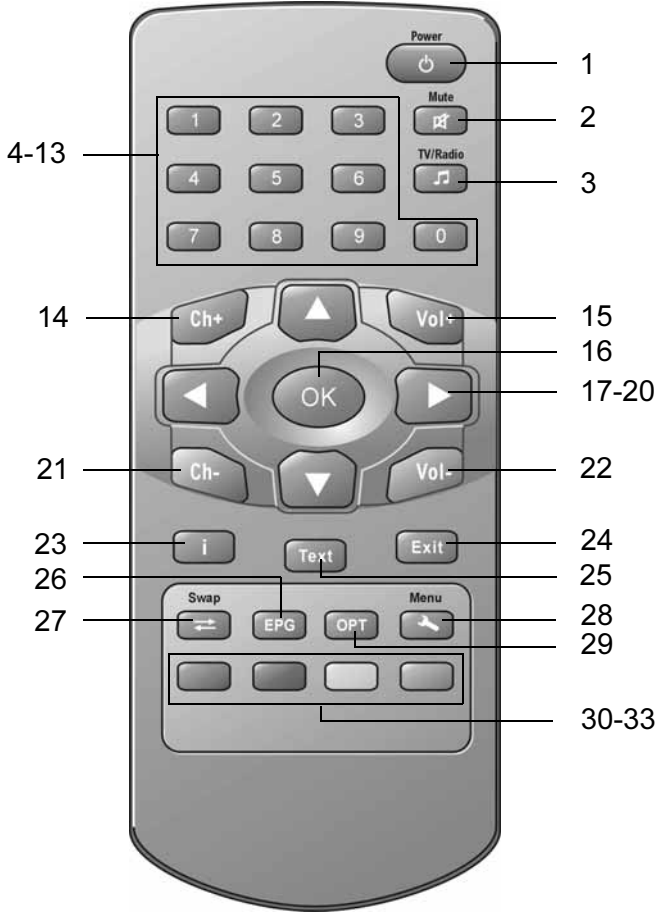

1 **Aç / Kapat**

2 **Mute**

Sesi kapat, yeniden basılarak ses tekrar açılır

3 **TV/Radyo tuşu**

TV ve radyo modu arasında geçiş yapmak

4-13 **Rakam tuş bloğu**

Her bir tuş üzerinden doğrudan kanal seçimi

14, 21 **Kanal tuşları + / -**

Sonraki kanalı seç / Önceki kanalı seç

15, 22 **Ses düzeyi tuşları + / -**

Ses düzeyini artırır / azaltır

16 **OK tuşu**

Seçimi onaylar

17-20 **Ok tuşları**

Navigasyona git

23 **Info tuşu**

- Bilgi kutusunu açar

- Menüde yardımı açar

24 **Exit tuşu**

- İşlemi iptal eder

- Menüden çık

25 **Text tuşu**

Kısa bilgileri açar

26 **EPG tuşu**

EPG menüsünü açar

27 **Swap tuşu**

Ayarlanmış son iki kanal arasında geçiş yapar

28 **Menü tuşu**

Ekran menüsünü (OSD) açar

29 **Opt tuşu**

Seçim menüsünü açar (örn. ses izi seçimi için)

30-33 **Renkli tuşlar**

EPG kullanımı

## 2. İlk Adımlar

### ● Teslimat Kapsamı

Teslimatta eksik parça olup olmadığını kontrol ediniz.

- 1 Alıcı
- 1 Kullanma Talimatı
- 1 Uzaktan kumanda (pil içinde takılı)
- 1 SCART uzatması
- 1 Kızılötesi alıcı
- 1 Fiş 230 V / 50 Hz - 12 V

### ● Çevre Koruma için Uyarılar



Bu sembol bu talimattaki önemli bilgilere işaret etmektedir. Bu bilgileri okumak ve anlamak zorundasınız.



Ürününüzün üretilmesinde kullanılan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler tekrar kullanılabilir ve geri dönüşümlüdür.

Ürünün üzerinde veya ürünün paketleme malzemesinin üstünde çarpı işareti ile üzeri çizilmiş çöp bidonu sembolü görürseniz, bu sembol, ürünün 2002/96EC Avrupa yönetmeliğine uygun olduğu anlamına gelmektedir.

Lütfen elektronik ürünlerin tekrar kullanılması için yerel sisteminiz hakkında bilgi sahibi olunuz.

Lütfen bu ürünleri ev çöprü ile birlikte atmayınız. Elektrikli ürünleri yerel talimatlara uygun şekilde atınız. Ürününüzün yönetmeliğe uygun şekilde atılması ile çevre ve sağlık için olumsuz sonuçlardan kaçınılmasına yardımcı olursunuz.



Paketleme malzemesi ve el kitabının üzerindeki bu sembol bu tür parçaların tekrar kullanılabilirliği anlamına gelmektedir. Lütfen bu parçaları ev çöprü ile birlikte atmayınız.



Plastik paketleme üzerindeki bu sembol bu tür parçaların tekrar kullanılabilirliği anlamına gelmektedir. Lütfen bu parçaları ev çöprü ile birlikte atmayınız.



Bu sembol, Brainwave'in "Ambalaj çöpünden kaçınmak ve tekrar kullanmak için kurum"a ücret ödediği anlamına gelmektedir.

### ● Güvenlik Talimatları

Alıcıyı bağlamadan ve çalıştırmadan önce, lütfen aşağıdaki noktalara dikkat ediniz:

- Cihaz, özel bir alanda kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihaz ile sadece bu kullanma talimatında tanımlanan fonksiyonlar gerçekleştirilebilir.
- Kullanma talimatını mümkün olduğu kadar cihazın yakınında ulaşılabilir şekilde muhafaza edin.
- Cihazı başkalarına vererseniz, lütfen bu kullanma talimatını da birlikte veriniz.

### Çocuklar için tehlike

- Çocukların bu cihazı gözetiminiz dışında çalıştırmasına kesinlikle izin vermeyin. Çocuklar elektrikli aletleri kullanırken tehlikeleri göz önüne almazlar.
- Çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutunuz. Yutulması halinde boğulma tehlikesi vardır.

### Elektrik Tehlikesi



- Cihazın içinde tehlikeli gerilimler vardır. Cihazı hiçbir suretle açmayın veya havalandırma aralıklarına cisimler sokmayın.
- Cihazı sadece yönetmeliklere uygun olarak monte edilmiş, sigorta ile korunan 230 V 'luk bir prize bağlayın.
- Gerektiğinde fişi hemen çekebilmeniz için priz iyi şekilde ulaşılabilir olmalıdır.
- Bağlantı kablolarını sıkıştırmamaya veya ezmemeye özen gösterin.
- Cihaz veya bağlantı kabloları görülebilir hasarlara sahipse veya cihaz düşürülmüşse, cihazı çalıştırmayın.
- İşletme sırasında belirli bir arıza (örneğin yoğun duman vb) ortaya çıkarsa şebeke bağlantı fişini prizden hemen çekin. Ayrıca daima fişi tutun ve hiçbir suretle kabloyu tutmayın.

- Priz ve uzatma kablosu aşırı yüklenmemeli, aksi takdirde yangın tehlikesi ortaya çıkar. Satın alırken uygun olan en yüksek akım değerini sorun.
- Cihazı tam olarak besleme kaynağından ayırmak için, şebeke bağlantı fişinin prizden çekilmesi gerekmektedir.
- Alıcınızdaki onarımları veya ayarlamaları sadece yetkili teknik personele yaptırın. İzinsiz açılması ve onarılmaya çalışılması garantinin geçersiz olmasına neden olur. Üretici, açılmış cihazda kullanıcının hataları için sorumlu değildir. Bağlantıların hatalı yapılması cihazda işletme arızalarına veya bozukluklara yol açabilir.
- Cihazda hiçbir değişiklik yapmayın..
- Sadece birlikte verilen kablo ve şebeke bağlantı fişini kullanın.
- Bir fırtına durumunda şebekeye bağlı olan cihaz zarar görebilir. Bundan dolayı fırtına durumunda daima şebeke bağlantı fişini prizden çekin.
- Uzun süre kullanılmadığında ve bir fırtına durumunda alıcıyı şebekeden ve antenden ayırın. Bu işlem, alıcı ile bağlı olan cihazlar için de geçerlidir.

### Nemden Dolayı Elektrik Çarpma Tehlikesi



- Cihazı su damlasına veya püskürtme suyuna maruz bırakmayın. Cihaz içine sıvı girmesini engelleyin. Acil durumda hemen fişi çekin.
- Cihaz nemli odalarda (örn. banyoda) veya büyük miktarda toz içeren odalarda kullanılmamalıdır.

### Diğer Nedenlerden Dolayı Yaralanma Tehlikesi

- Bağlantı kablolarının dolaşmamasına dikkat edin.

### Montaj Yeri İçerisinde Uyarılar

- Bu cihazı aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Bundan dolayı:
  - direkt güneş ışığından ve ısı kaynaklarından kaçının;

- havalandırma aralıklarının örneğin gazeteler, masa örtüleri, perdeler vb cisimler ile kapatılması sonucu havalandırmayı engellemeyin;
- yukarıya ve yanlara doğru yaklaşık 40 cm asgari bir mesafe bırakın. Sıcaklık cihaz içinde birikmemeli! Aksi takdirde sıcaklık cihaza zarar verir ve yangın tehlikesi ortaya çıkar!
- Cihaz, tutuşabilen malzemelerin (örneğin perdeler, yanıcı akışkanlar vb) direkt yakınında monte edilemez.

### Piller

- Bir düğme tipi pil veya normal kalem piller yutulduğunda ilgili kişiye hemen tıbbi yardım yapılmalıdır.
- Kullanılmış pilleri ısıtarak, şarj ederek veya başka bir metotla tekrar etkinleştirmeye çalışmayın.
- Pilleri çocuklardan uzak tutun.
- Piller ateşe atılamaz, birbirinden ayrılamaz veya kısa devre yapılamaz.
- Akımları için pilleri en geç her yıl değiştirin.
- Uzun süre kullanmadığınızda pilleri uzaktan kumanda içinden çıkartın.

### Diğer Uyarılar


- Kullanılan anten topraklanmalıdır.
- Alıcıyı ancak anten ve televizyonla bağlantısı yapıldıktan sonra açınız.

### Uzaktan Kumanda

#### Uzaktan Kumanda Birimine Pilin Yerleştirilmesi

Pil uzaktan kumanda içinde takılıdır. Üzerinde bir izolasyon plakası bulunur. Bu sayede pilin zamanından önce boşalması önlenmiş olur.

1. Çıkartmak için pili uzaktan kumanda içinden aşağıda gösterildiği gibi çekiniz.
2. Pil yuvasını yeniden uzaktan kumanda içine takınız. Uzaktan kumandan artık kullanıma hazırdır.

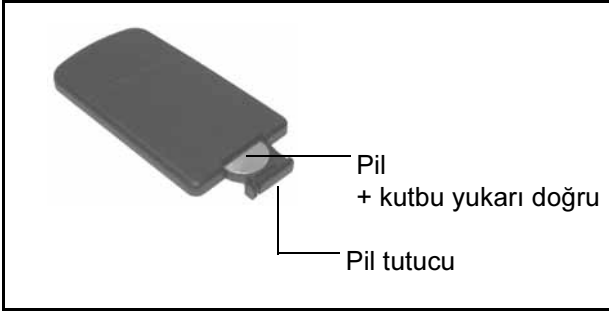

## Pilin Değiştirilmesi İçin Talimat



Piller uzaktan kumandadan evde kullanılan bir aletle çıkarılabilir (örneğin bir tornavida ile).

Birlikte verilen piller cıva, kadmiyum veya kurşun gibi tehlikeli hiçbir madde içermemektedir.

Piller ev çöpü ile birlikte atılmaz. Pilleri yakınınızdaki bir toplama yerine geri verin.

## ● Uzaktan Kumandanın Doğru Kullanılması


Kızılötesi kablolu kızılötesi alıcısının, uzaktan kumanda ile kızılötesi alıcısı arasında herhangi bir engel olmayacak şekilde yerleştirilmesi gerekir.

Cihazı uzaktan kumanda ile kontrol etmek için bunu kızılötesi alıcısına doğrultunuz ve istediğiniz tuşa basınız. Her zaman doğrudan "görüş açısı" içinde olmalıdır.

### ► Uyarı:

Güneş ışığı veya diğer parlak ışıklar hassasiyeti azaltır ve uzaktan kumandanın çalışmasına zarar verebilir.

## 3. Televizyona bağlantı

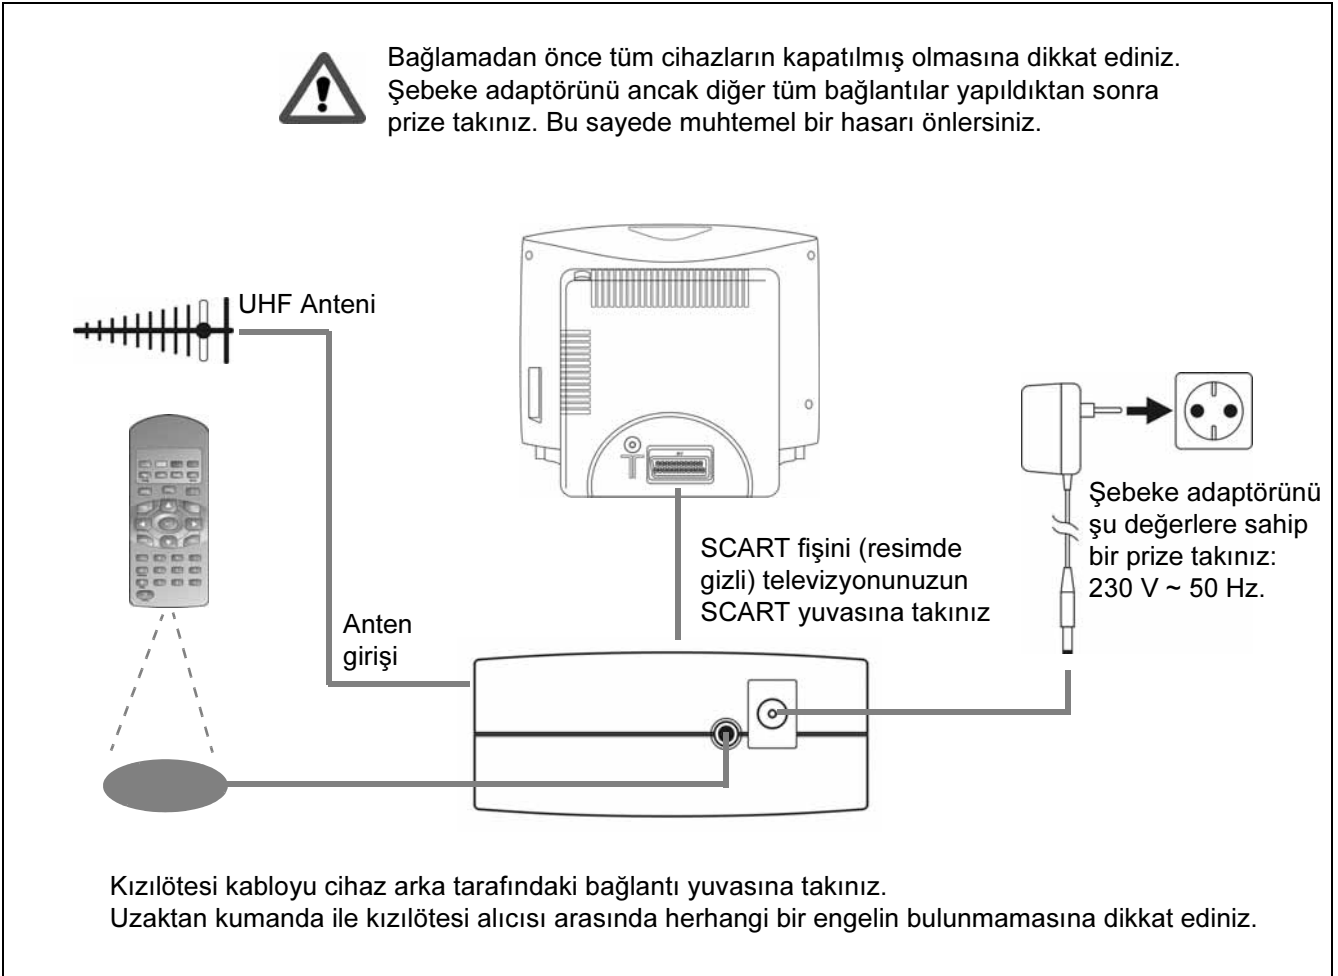

## 4. Kullanım

### ● Açma- /Kapama

Alıcıyı, uzaktan kumandadaki **AÇ/KAPAT** tuşuna (Standby tuşu) basarak açınız.

Alıcınızı ilk kez devreye alıyorsanız, gerekli tüm adımlar ile bir yardımcı size kılavuzluk yapar.

Seçim işlemi duruma göre **Ok Tuşları** ve **OK-Tuşu** ile yapılır.

### ● İlk Kurulum

İlk kez devreye aldıktan sonra aşağıdaki karşılama penceresine ulaşırsınız:



1. Bir sonraki sayfaya gelmek için **OK-Tuşuna** basın.
2. Bir sonraki sayfada **Ok-Tuşuna** ◀ veya ▶ basmak suretiyle istenen dili seçin ve **OK-Tuşuna** yeniden basın.

**Ayarlar** penceresine ulaşırsınız:



#### ▶▶ Uyarı:

Ekranda gösterilen bilgi-metinlerine de dikkat edin. Bu metinler doğru değerlerin ayarlanmasında size yardımcı olur. Daha sonraki kumanda işlemlerinde de bilgimetinleri gösterilmektedir.


3. Şimdi sırayla istenen değerleri ayarlayın.

Bunu yaparken aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- **Ok-Tuşları** ◀ veya ▶ ile gösterilen değerleri değiştirirsiniz,
- **Ok-Tuşları** ▲ veya ▼ ile her bir ayar seçeneği arasında geçiş yaparsınız.

4. Daha sonra **Uygula** arkasındaki **Ok-Tuşu** ▲ veya ▼ ile **OK** alanını işaretleyin ve **OK-Tuşunabasin**.

Bir sonraki pencere gösterilir:

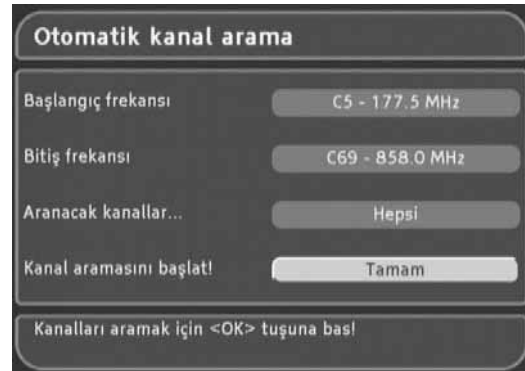


#### ▶▶ Uyarı:

Başlangıç ve bitiş frekansı için gösterilen değerler genellikle muhafaza edilir.

5. İsterseniz, **Ok-Tuşları** ◀ veya ▶ ile başlangıç ve bitiş frekansı için değerleri değiştirin.
6. Ok tuşlarıyla **tüm** veya **sadece serbest alınabilir** kanalları seçiniz.

Arama işlemi başlatılır. Bu esnada ekrandaki iletişim kutusu program arama işleminin ilerleyişi hakkında sizi bilgilendirir.

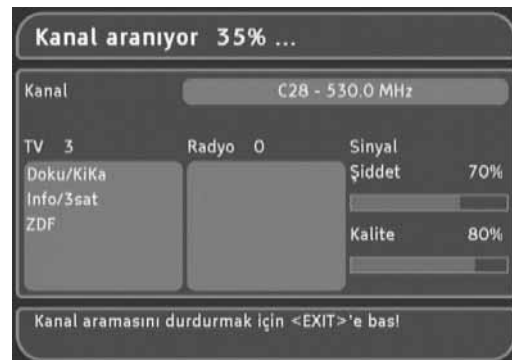

#### ▶▶ Uyarı:

**EXIT-Tuşuna** basmak suretiyle arama işlemini her zaman sonlandırabilirsiniz.

Arama tamamlanır tamamlanmaz, uygun bir mesaj gösterilir.

## SCART STICK

7. İlk kurulum işlemini sona erdirmek için **OK** tuşuna basınız.
8. Televizyon görüntüsünü yenden başlatmak için **OK tuşuna** tekrar basınız.

### ● Program Değiştirme

Programı birçok farklı metotla değiştirebilirsiniz:

- **Ch +** veya **-** tuşuna basarak.
- **Ok tuşu** ▲ veya ▼ a basarak.
- **Swap tuşuna** bastığınızda son olarak seçilmiş iki kanal arasında geçiş yaparsınız.
- Programı direkt olarak program listesi üzerinden seçmek suretiyle, bkz Sayfa 9.
- Program listesinde bellek alan numarasını girmek suretiyle. Bunun için **Sayı Tuşları** üzerinden numaraları girin. Bellek alanı örneğin 0014 numaralarına sahipse, 1 ve 4 sayı tuşlarına hızla artarda basın. Sıfırların girilmesi gerekmemektedir.

### ● Ses Şiddetini Ayarlama



- Ses düzeyini arttırmak veya azaltmak için **ses düzeyi tuşlarını Vol + ve Vol -** kullanınız veya
- bunun için **Ok Tuşlarını** ◀ veya ▶ kullanın.

Sessiz Moda Geçilmesi

**Mute tuşuna** basmak suretiyle ses çıkışı kesilir. Aşağıdaki işlemleri yaparsanız ses tekrar duyulabilir ...

- ... **Mute tuşuna** yeniden basarsanız, veya
- ... ses şiddetini ayarlama tuşlarının birine basarsanız.

### ● Bilgi Ekranının Çağırılması

Her program değişikliğinde size Bilgi Ekranı gösterilir.



1. Programı değiştirmeden Bilgi Ekranını çağırmak için **INFO-Tuşuna** basın.

Bilgi Ekranı seçilen program alan numarasını ve istasyonu gösterir. Ayrıca Bilgi Ekranının sol kenarında saat gösterilir.


Saatin yanında sağdaki gösterge çubuğu yayının başlangıcından itibaren geçen süreyi grafik olarak belirtir.

Alt menü satırında güncel ve daha sonraki yayın adı ve zamanı gösterilir. Birkaç saniye sonra Bilgi Ekranı otomatik olarak tekrar kaybolur.

#### ► Uyarı:

Bilgi Ekranının görünme süresini bizzat kendiniz belirleyebilir veya otomatik görünmesini tamamen durdurabilirsiniz, bkz "Menü-Ayarları" sayfa 16.

Alt ekran kenarında Bilgi Ekranı görüldüğünde, **INFO-Tuşuna** yeniden basmak suretiyle genişletilmiş Bilgi Ekranını çağırabilirsiniz. Genişletilmiş Bilgi Ekranında güncel yayın için daha fazla ayrıntı verilmektedir.

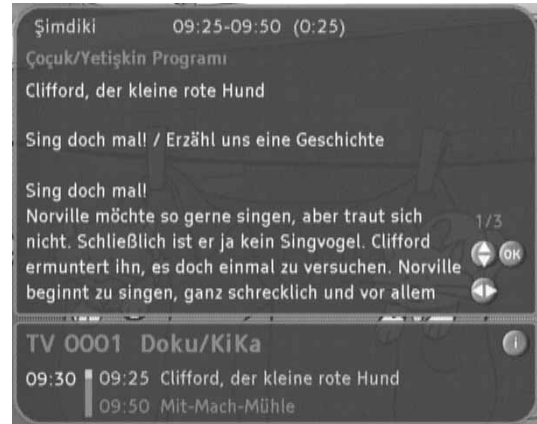

Şu noktalara dikkat edin:

- Metin daha kapsamlı olursa, daha fazla sayfaya dağıtılır. **OK-Tuşuna** tekrar basmak suretiyle sayfalar arasında geçiş yaparsınız (**Ok Tuşu** ▲ ve ▼ da aynı işlevi görür).
- **INFO-** veya **Ok Tuşuna** ▶ basarsanız, size bir sonraki yayın için bilgiler gösterilir. **Ok-Tuşuna** ◀ basmak suretiyle güncel devam etmekte olan yayına ait bilgilere tekrar ulaşırsınız.

2. Bilgi şeridini kapatmak için **Exit** tuşuna basınız.

## ● Seçeneklerin kullanılması

Bazı kanallar zaman zaman seçebileceğiniz birden fazla kamera perspektifi, ses izi ve/veya teletext yayınlamaktadır.

Bir kanalda bu seçeneklerden biri veya birkaçı mevcut olduğunda, bu kanal açıldığında sağ köşede **OPT** sembolü gösterilir, bakınız Grafik.



Bu sembol, görüntü, ses veya bir teletext seçeneği ya da aynı anda birden fazla seçim olanağının bulunduğu anlamına gelmektedir.

Örnek:



### ►► Uyarı:

Yeşil tuşla çeşitli ses çıkışları arasında seçim yapabilirsiniz.

Böylelikle seçenekleri kullanırsınız:

1. İstlenen programı çağırın.
2. **OPT tuşuna** basınız.
3. **Ok-Tuşları** ◀ / ▶ / ▲ / ▼ ile istenen seçeneği seçin ve **OK-Tuşuna** basın. Seçilmiş olan seçenek çağrılır ve seçenekler penceresi kapatılır.

### ►► Uyarı:

Örn. görüntü ve ses seçimi mevcut olabilir. Bu durumda istediğinizi seçmek için **OPT tuşuna** birkaç defa basınız.

## ● Teletext kullanımı

1. Teletext'i açmak için **Text tuşuna** basınız.

### ►► Uyarı:

Teletext'in gösterilmesi için ilave olarak **OK tuşuna** da basmanız gerekebilir.

- **Renkli tuşlara** basarak teletext içinde işaretlenmiş alanlara ulaşırsınız.
- **Sayı Tuşları** üzerinden hedeflenmiş belirli bir sayfaya geçiş yapabilirsiniz.
- **Ok tuşları** ▲ ve ▼ ile sonraki veya önceki sayfalara geçilir.
- **Kanal tuşları** + ve - her kullanıldığında 100 sayfa ileri veya 100 sayfa geri gidersiniz, ilgili sonraki yüzlük değere göre, örn. 462 400 300 vb.
- **Info tuşu** Info tuşu aracılığıyla doğrudan Sayfa 100'e, **EPG tuşu** aracılığıyla Sayfa 300'e geçersiniz.
- Bir alt sayfada otomatik ilerleme fonksiyonu (örn. Sayfa 3/6) **OPT tuşuna** bastığınızda durdurulur.
- **Menü tuşu** ile daha önce gizlenmiş metinler gösterilir, örn. Soru sayfalarında.
- **Ok tuşları** ◀ ve ▶ ile içerik sayfalarında (bunlar örn. her zaman sayfa 100, 200 vb.dir) bir konuyu işaretleyebilir ve **OK tuşuna** basarak doğrudan buraya geçebilirsiniz.
- Sarı veya mavi **Renkli tuş** ile her defasında 10 sayfa ileri veya 10 sayfa geri geçiş yaparsınız, bu işlem bir sonraki tam onluk değer ile ilişkili olarak gerçekleştirilir, örneğin 133 > 140 > 150 vb. gibi.
- **Swap tuşuna** bastığınızda teletext gösterimi büyütülür. Tekrar basılmasıyla teletext yeniden normal boyutta gösterilir.
- **Text tuşuna** tekrar basıldığında teletext şeffaf bir şekilde televizyon ekranına yansıtılır. Bu tuşa bir kez daha basıldığında tekrar sadece teletext gösterilir.

2. **EXIT tuşuna** basmak suretiyle teletext'i tamamen kapatınız.

## ● Program Listesinin Kullanılması

1. Program listesini açmak için **OK tuşuna** basınız.

Bu listede istasyon arama sırasında cihazın bulunduğu ve kaydettiği tüm TV istasyonları kayıtlıdır.



## ►► Uyarı:

Program listesi açıkken **Swaptuşuna** bastığınızda favori listesi gösterilir. Bu kişisel program listesi sadece „beğendiğiniz“ programları saklar. Bunun ile ilgili diğer bilgiler için, bkz Sayfa 11. Program listesinde favoriler bir yıldız işareti ile belirtilir.

## 2. Liste içinde istenen programı seçmek için **Ok-Tuşlarını** ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kullanın.

- **Ok-Tuşları** ▲ veya ▼ ile listedeki bir sonraki veya önceki istasyonu işaretlersiniz.
- **Ok-Tuşları** ▶ veya ▶ ile program listesinde sekiz alan ileri veya sekiz alan geri gidebilirsiniz.

## 3. İsteddiğiniz istasyonu seçtikten sonra **OK-Tuşunabasin.**

Seçilen istasyon programı arka planda gösterilir, program listesi birkaç saniye açık kalır. Bu süre zarfında

- **Ok tuşlarına** basarak başka bir program seçebilir veya
- program listesini hemen kapatmak için **OK tuşuna** basabilirsiniz.


## ● **Program Listesinin Düzenlenmesi**

Program listesi size çok karmaşık gelebilir veya hiç ilgilenmediğiniz programları da içerebilir.

Ana menü üzerinden program listesini düzenleyebilirsiniz.

### 1. **MENU** tuşuna basın.

### 2. **Ok-Tuşları** ▲ veya ▼ ile **Programları düzenle** menü noktasını seçin ve **OK** üzerine basın.

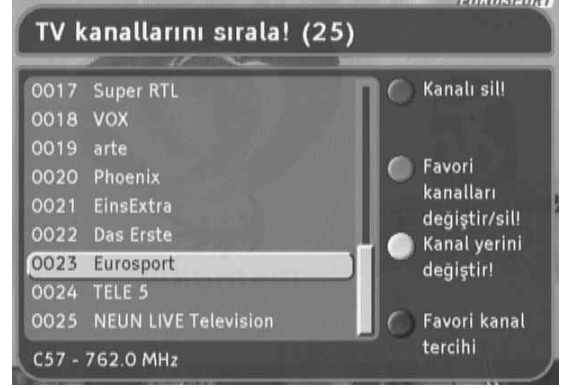

## 3. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra pencereyi kapatmak için **EXIT tuşuna** basınız.

## **İstasyon Sırasının Değiştirilmesi**

Program listesi dahilindeki istasyonların sırasını tek tek ayarlayabilirsiniz.

### 1. Sırasını değiştirmek istediğiniz istasyonu **Ok-Tuşları** ◀ / ▶ / ▲ / ▼ ile seçin.

### 2. Sarı**Renkli-Tuş**abasin. İstasyonun adı içeri bastırılır.

### 3. İşaretlenen istasyonu istenen pozisyona **Ok-Tuşları** ◀ / ▶ / ▲ / ▼ ile kaydırın.

### 4. Programı istenen konumda bırakmak için sarı**Renkli-** veya **OK-Tuşuna** basın.

## **Program Listesinin Başına Favorilerin Yerleştirilmesi**

### ►► Uyarı:

"Favoriler" hakkında ayrıntılı bilgileri takip eden bölümlerde bulabilirsiniz.

### 1. Tüm favorileri program listesinin başına yerleştirmek için mavi **Renkli-Tuş**abasin.

### 2. **OK** üzerine basmak suretiyle sorgulamayı onaylayın.

## **İstasyonun Silinmesi**

### 1. Silmek istediğiniz istasyonu **Ok-Tuşları** ◀ / ▶ / ▲ / ▼ ile işaretleyin.

### 2. Kırmızı **Renkli-Tuş**abasin.

### 3. **OK-Tuşuna** basmak suretiyle gösterilen program sorgulamasını onaylayın.

### ►► Uyarı:

Yeni bir arama işlemi ile silinen programları tekrar listeye alabilirsiniz.

### Programların Favori Yapılması

Favorilerle tercihli olarak izlediğiniz programlar kastedilmektedir. Favoriler program listesinde bir yıldızla işaretlenir ve özel bir liste içerisinde gösterilebilirler.

1. **MENU** tuşuna basın.
2. **Ok-Tuşları** ▲ veya ▼ ile **Programları düzenle** menü noktasını seçin ve **OK** üzerine basın.
3. Favori olarak işaretlemek istediğiniz programı **Ok-Tuşları** ile seçin.
4. Programı favorilere eklemek için yeşil **Renkli-Tuş**basın.



- Uyarı:  
Eğer daha önceden „favori yapılmış“ bir programı seçerseniz ve yeşil tuşa basarsanız, bu program tekrar „normal“ program olur.

5. Favori olarak işaretlemek istediğiniz tüm programlar ile bu işlemi tekrarlayın.

### Program ve favori listesi arasında geçiş yapmak

Normal televizyon gösterimi sırasında **OK tuşuna** bastığınızda tüm programlar gösterilir: "normal" programlar ve favoriler.

1. Yalnızca favorileri izlemek istediğinizde **Swap** tuşuna basınız. Bu listenin adı artık **TV favorileridir**.




2. Program listesi içinde tüm programların gösterilmesini istediğinizde **Swap** tuşuna yeniden basınız. Bu listenin adı yeniden **TV programları** olur.

- Uyarı:  
Liste en son ayarlamış olduğunuz şekilde açılır. Yeniden açtığınızda liste içinde sadece favoriler gösteriliyorsa eğer, tüm programları göstermek için **Swap** tuşuna basmanız gerekir.

### Genişletilmiş Kurulum

Ana menüde **İstasyon Arama** üzerinden **Otomatik Arama** ve **Elle (manüel) Arama** arasında seçim yapabilirsiniz.

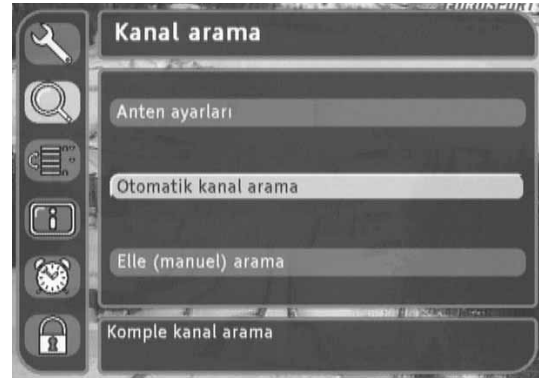

İlk kurulumdan sonra, bkz Sayfa 7, programları yeniden aramak veya ilave olarak yayınlanan belirli programları eklemek gerekli olabilmektedir.


- Uyarı:  
Yakın zamanda bir ilk kurulum gerçekleştirmek için cihazı fabrika ayarlarına geri getirmek zorundasınız, bkz Sayfa 14.

### Otomatik Arama

Bu arama işleminde normalde tüm istasyonlar otomatik olarak bulunduğu için bu arama genellikle doğru olan arama biçimidir.

1. Ancak aktif bir anten kullanmanız durumunda (aksi takdirde 4.) maddeden itibaren devam edin): **Anten Ayarını** işaretleyin ve **OK-Tuşunabasin**.
2. **Ok-Tuşu** ◀ veya ▶ ile aktif anteni **devreye alın**.
3. **OK-Tuşunabasin**.
4. **Otomatik arama** seçeneğini işaretleyiniz ve hem burada hem de takip eden program sorgulamasındaki **OK tuşuna** basınız.

Buna ilave olarak arama başlatılır. Arama işlemi tamamlandıktan sonra size aşağıdakiler gösterilir:

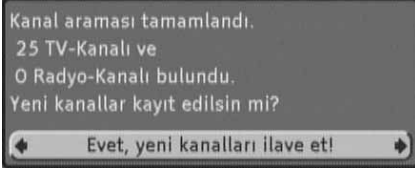

5. **Ok-Tuşu** ◀ veya ▶ ile şu işlemlerin yapılıp yapılmayacağını seçin,

- bulunan istasyonların eski listeye eklenmesini isteyip istemediğinizi (Standart-Ayarlama),
- eski istasyon listesinin üzerine yazılmasını isteyip istemediğinizi,
- yeni bulunan istasyonların kabul edilmesini isteyip istemediğinizi.

6. Son olarak **OK-Tuşunabası**n.

## Elle (manüel) Arama

Bu tip arama, tek bir istasyona hedeflenmiş arama yapmanızı sağlar. Her şeyden önce sadece tek bir istasyonu program listenize kabul etmek istemeniz, kanal ve frekans hakkındaki bilgilere sahip olmanız durumunda bu özellik yararlıdır.

1. **Uzman arama** fonksiyonunu işaretleyiniz ve **OK** tuşuna basınız.



2. Ayarlanabilen değerleri **Ok-Tuşu** ▲ veya ▼ ile artarda seçin.

- İstenen **Frekans** **Ok-Tuşu** ◀ veya ▶ ile ayarlayın.
- Uzaktan kumandanın **Sayı-Tuşları** üzerinden **MHz** olarak **Frekans** değerini girin.
- İstenen Band Genişliği 'ni **Ok-Tuşları** üzerinden ayarlayın.
- Aranacak yayını seçiniz.

3. Elle (manüel) aramayı başlatmak için son olarak **OK** 'yı işaretleyin ve **OK-Tuşunabası**n.

Buna ilave olarak arama başlatılır.

- İstasyonlar bulunduğunda, otomatik aramada olduğu gibi benzer sorgulamaya ulaşırsınız, önceki bölüme bakın.
- Herhangi bir yayın bulunmadığında bununla ilgili bir mesaj gösterilir. **OK-Tuşunabası**n.

## ● EPG

Elektronik Program Kılavuzu (İngilizcede „Electronic Programm Guide“, kısaca EPG olarak adlandırılır) gelecek hafta güncel program akışını yayınlayacak tüm yayınların genel bir görünümünü size verir.

Şu noktalara dikkat edin:

- Tüm istasyonlar ayrıntılı EPG özelliği sunmamaktadır.
- Birçok istasyon güncel günlük programını yayınlar, bununla birlikte ayrıntılı açıklamalar sunmamaktadır.
- EPG bilgileri yayınlamayan kuruluşlar da vardır.
- İlerleyen teknik gelişmelere bağlı olarak gelecekte daha fazla istasyon bu imkanı genişletecektir.

1. İsteddiğiniz programı seçin.

2. Elektronik program kılavuzunu çağırmak için **EPG-Tuşunabası**n.



Bu işlem size EPG'yi sunar:

- Bir yayın hakkında daha fazla bilgi isterseniz, **Ok-Tuşu** ▲ veya ▼ ile işaretleyin ve **INFO-Tuşunabası**n.
- **Ok-Tuşu** ▶ ile başka bir güne ait programı seçin. **Ok-Tuşu** ◀ ile tekrar geri gelirsiniz.

- Öğleden sonraki ve akşam programları arasında geçiş yapmak için, EPG içinde gösterilen **Renkli-Tuşlar**basın.

►► Uyarı:

Günlük zamana bağlı olarak „Sabah“ günlük zamanı da gösterilebilir.

- **Ch +** veya **Ch -** tuşuna basarak başka bir programa ait EPG'yi gösterebilirsiniz.
- Zamanlayıcı listesine bir programı eklemek istediğinizde programı işaretleyiniz ve mavi **Renkli tuşa** basınız. **OK-Tuşuna** basmak suretiyle aşağıdaki sorgulamayı onaylayın.

►► Uyarı:

„Zamanlayıcı“ konusu hakkında ayrıntılı bilgileri sonraki bölümde bulabilirsiniz.

3. **Exit** tuşuna basarak EPG'yi kapatınız.

● **Zamanlayıcı**


Zamanlayıcı ayarını yaparak, sözgelimi seçtiğiniz bir yayını izlemek amacıyla alıcınızın belirli zamanlarda açılmasını ve kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Cihaz daha sonra otomatik olarak bekleme konumuna geçer.

Cihaz önceden devreye alınmışsa, otomatik olarak istenen yayına geçiş yapar.

**Zamanlayıcı Listesine Yayının Eklenmesi**

Zamanlayıcı fonksiyonu EPG üzerinden zamanlayıcı listesine alınır, önceki bölüme bakın.

1. EPG'yi açın ve istenen yayını işaretleyin.
2. Mavi **Renkli tuşa** basınız.

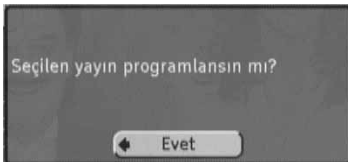

3. **OK-Tuşun**basın.

Pencere kapatılır ve seçilen yayın zamanlayıcı listesine yerleştirilir.

**Zamanlayıcı Listesinin Düzenlenmesi**

1. **OK tuşuna** basınız.
2. **Ok tuşları** ▲ veya ▼ ile **Zamanlayıcı** menü noktasını seçiniz ve zamanlayıcı listesini açmak için **OK tuşuna** basınız.



**Yayın(lar)ın Silinmesi**

1. İsteddiğiniz yayını seçin.
2. Uygun gelen **Renkli-Tuş**basın:  
kırmızı: seçilen yayın silinir  
sarı: tüm yayınlar silinir.
3. Aşağıdaki sorgulamayı onaylamak için **OK-Tuşun**basın.

**Zamanlayıcının Düzenlenmesi**

1. İsteddiğiniz yayını seçiniz ve **OK tuşuna** basınız.



2. Gösterilen ayarlamaları **Ok-** ve **Sayı Tuşları**yardımlarıyla değiştirin. Ayrıca:
  - tarihi (Ay ve Gün)
  - zamanını (başlama zamanı ve süre)
  - sıralamayı değiştirebilirsiniz (diziler ve düzenli olarak tekrarlanan yayınlar)
3. Son olarak **Uygula** arkasındaki **OK** 'yı işaretleyin ve **OK-Tuşun**basın.

## Devam Eden Zamanlayıcı Fonksiyonunun Kapatılması

### ► Uyarı:

Bir zamanlayıcı yayını devam ederken yalnızca birkaç tuş kullanılabilir: **OPT** tuşu, **ses düzeyi tuşları VOL +** ve **VOL -** ve sesi kapatan **Mute** tuşu.

1. **Aç / Kapat** üzerine basın.
2. Tuşa yeniden basınız.

## ● Diğer Fonksiyonlar

Fabrika Ayarlarının Tekrar Oluşturulması  
Cihazı fabrika ayarlarına geri getirebilirsiniz. Bunu yaparken oluşturduğunuz kişisel Favori listesi silinir.

1. Ana menüyü açmak için **MENU-Tuşuna**basın.
2. **Ok-Tuşları** ▲ veya ▼ ile **Ayarlamalar** noktasını seçin ve **OK-Tuşuna**basın.
3. **Fabrika Ayarlarını Çağır** noktasını işaretleyin ve **OK-Tuşuna**basın.



4. **Ok-Tuşu** ► ile **Evet** ayarlayın ve **OK-Tuşuna**basın.


Cihaz yeniden başlatılır. Cihaz devre dışı kalır ve kısa bir süre sonra tekrar devreye girer.

5. Bir ilk kurulum işlemi gerçekleştirin, bkz Sayfa 7.

Yayın bilgileri göster / Anteni ayarla  
Bu fonksiyon (hemen hemen) sadece bir istasyon hakkında bilgi almaya yarar. Fakat anteninizi doğrultmak ve yayın alımını iyileştirmek için de kullanabilirsiniz.

1. Ana menüyü açmak için **MENU-Tuşuna**basın.

2. Mevcut **Ok tuşları** ▲ veya ▼ ile **program ve sistem bilgileri** seçeneğini işaretleyiniz.
3. Yayın bilgilerinin gösterilmesi için **OK tuşuna** 2 defa basınız.

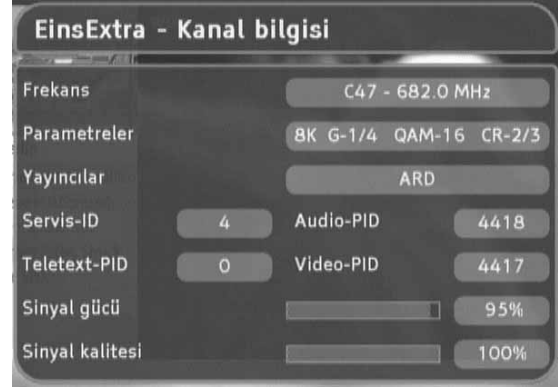

4. **Sinyal Kuvveti** ve **Sinyal Kalitesi** ile ilgili her iki bilgi mümkün derece yüksek bir değeri gösterecek şekilde anteninizi doğrultun.
- Uyarı:  
Anteninize bağlı olarak muhtemelen antendeki ayarlamaları da yapabilirsiniz.
5. Tekrar normal televizyon programının gösterilmesi için iki kere **EXIT-Tuşuna**basın.

## Saatin Gösterilmesi

1. Program gösterimi devam ederken saati açmak ve yeniden kapatmak için mavi **Renkli tuşa** basınız.

## Yazılım Güncellemesinin Yapılması

Bunun için cihaz bekleme konumunda çalışmak zorundadır.

Cihaz her gece saat 01:00 ile 05:00 arasında bir yazılım güncellemesinin olup olmadığını kontrol eder. Böyle bir durum varsa alıcınızı daha sonra yeniden açtığınızda bir mesaj gösterilir ve yazılım güncellemesini başlatabilirsiniz.

- Uyarı:  
Bu arama işlemi manuel olarak da başlatabilirsiniz. Bunun için ana menüyü açınız ve **Program ve sistem bilgileri** içerisinde **Sistem bilgisi** seçeneğini seçiniz. **Ok-Tuşları** ile **Yazılım Güncelleme** noktasını işaretleyin. Yazılım güncellemesini başlatmak için **OK tuşuna** basınız. Alıcı yüklemek için herhangi bir güncel yazılım olup olmadığını kontrol eder. Asıl güncelleme işlemi ise her zaman yukarıda anılan zaman dilimi içerisinde yapılır.

## ● Radyo

### ►► Uyarı:


Şu anda anten üzerinden bir dijital radyo programı tüm ülkelerde yayınlanmamaktadır.

Bulduğunuz ülkede dijital bir radyo programı yayın yapıyorsa, yayını almak için **TV/Radyo tuşuna** basınız.

Yeniden televizyon programını izleyebilmek için **TV/Radyo tuşuna** yeniden basınız.

## ● Ayarlamalar

1. Ana menüyü açmak için **Menü tuşuna** basınız. **Ayarlamalar** menü noktası standart olarak işaretlenir.
2. **OK** üzerine basın. Aşağıdaki ekrana ulaşırsınız:

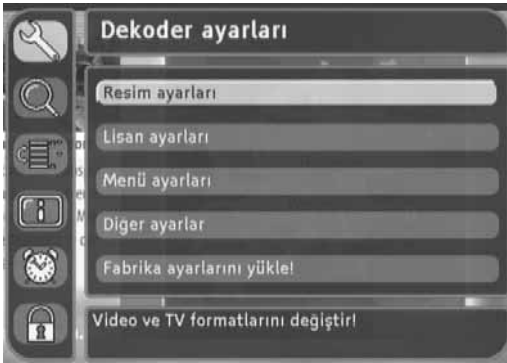

3. Ayarları çağırmak için **Ok-Tuşu** ▲ veya ▼ ile istenen seçeneği işaretleyin ve **OK-Tuşuna** basın.


### ►► Uyarı:

Ekranda gösterilen Bilgi metinlerine mutlaka dikkat edin. Bu bilgiler doğru ayarlamaları seçmenize yardımcı olur.

Ayarların seçilmesi ve değiştirilmesi **Ok-Tuşları** ◀ / ▶ / ▲ / ▼ ile yerleştirildiği gibi yapılır, görünen bir pencere **Exit tuşuna** basılmak suretiyle kapatılır.


## Görüntü Ayarları

### Ekran Formatı

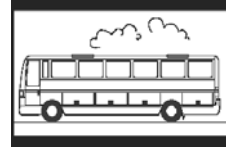


#### 4:3 (Letterbox 16:9)

16:9 formatında gösterilen filmleri 4:3 formatındaki televizyon için ölçeğe uygun olarak küçültür ve bunun için üstte ve altta siyah bir şerit yerleştirir.

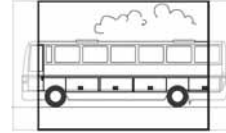


#### 4:3 (Pan Scan / CCO)

16:9 formatındaki filmleri ekranı doldurarak gösterir. 4:3 formatındaki televizyonda sol ve sağ görüntü kenarı ayrılır.

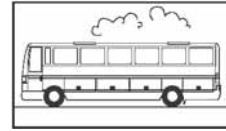

#### 16:9 / Geniş görüntü TV

Sinema filmlerini 16:9 bir televizyonda tam büyüklükte gösterir.

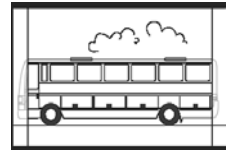

#### 4:3 (Letterbox 14:9)

14:9 formatında gösterilen filmleri 4:3 formatındaki televizyon için ölçeğe uygun olarak küçültür ve bunun için üstte ve altta siyah bir şerit yerleştirir. Ayrıca ekranın sol ve sağ kenarı küçük bir miktar kesilir.

### Video-Çıkışlı TV

„Video-Çıkışlı TV“ için **RGB**, **Video (FBAS)** ve **S-Video (Y/C)** formatları mevcuttur. Ayrıca birçok durumda **RGB** doğru seçimdir.

### AFD otomatik

Aktarılan görüntü formatı gösterilmesi gerekenden farklı olabilir. Eğer **AÇIK** seçerseniz AFD, görüntüyü tanımlar ve düzeltir.

### Teletext

Bu fonksiyon ile alıcınızın veya TV cihazınızın Teletext'i göstermesini isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.

## Standart Ayarlamalar

Bu fonksiyon ile görüntü ayarlarının yapılandırmasını ön ayarlı standart değerlere geri getirirsiniz. Bu ayarlar birçok durumda görüntünün ve sesin uyumlu bir şekilde yayınlanmasına imkan sağlar.

## Dil

### Menü Dili

Burada ekran üzerinde (On Screen Display) hangi dilin gösterilmesini istediğinizi ayarlıyorsunuz. Çok sayıda dil mevcuttur, örn. İngilizce, Fransızca, İspanyolca vb.

#### 1. Audio dili

Burada yayınlar içinde verilmesini istediğiniz dili seçin.

#### 2. Audio dili

Burada yayınlarda verilmesini istediğiniz isteğe bağlı bir dili seçin.

- Uyarı: İsteddiğiniz yayın **1. Audio dili** altında ayarlanmış olan dilde yayın yapmıyorsa eğer **2. Audio dili** altındaki ayar kullanılır.

### Alt Başlık Dili

Burada alt başlıkta yayınlanmasını istediğiniz dili seçin.

- Uyarı: Bu sırada yapılacak işlem, 1. ve 2. alt yazı dili seçimidir, tıpkı 1. ve 2. Audio dili seçeneğinde olduğu gibi aynı fonksiyona sahiptir.

### Alt Başlık Otomatik

Seçilen alt başlık dilinde yayınlanan alt başlıkların otomatik görünmesini isterseniz bu seçeneği **Açık**olarak ayarlayın (Standart: **Kapalı**).

## Menü-Ayarları

### Bilgi Ekranı Görünme Süresi

Burada bir istasyon değişikliği sırasında Bilgi Ekranının ne kadar süre gösterilmesini istediğinizi tespit ederseniz, bkz Sayfa 8. Eğer bir istasyon değişikliği sırasında Bilgi Ekranını tamamen engellemek isterseniz, **Hiçbiri** seçin.

### Bilgi Ekranı otomatik

Yeni bir yayını başlatırken Bilgi Ekranı standart olarak otomatik şekilde görüntülenir. Bunu istemezseniz, burada **Kapalı** seçin.

- Uyarı: Bu seçenek sadece „Bilgi Ekranı-Görünme Süresi“ kısmında ayarlanan değer en azından 4 saniye olması durumunda mevcuttur.

### Menü Dili

Burada ekran dilini ayarlayın.

- Uyarı: Bu fonksiyon „Dil“ üzerinden de mevcuttur, bkz Sayfa 16.

### Saydamlık

Burada ekranın görülebilirliğini ayarlayın. Eğer ekranı saydam ayar konumunda okumakta zorlanıyorsanız, burada **Hiçbiri** seçin.

### Renk şeması

OSD'nin hangi renge sahip olacağını buradan seçiniz.

## Genel

### Zaman Diliminin Ayarlanması

Burada yerel zaman değişikliğinin Greenwich-Normal zamanına göre otomatik ayarlanmasını veya bunu bizzat kendinizin belirlemek isteyip istemediğinizi seçin.

### Zaman Dilimi

Almanya ve Orta Avrupa için **GMT +01:00** kaydını seçin (Greenwich Mean Time için zaman farkı).

### Yaz Saati

Eğer o anda yaz saati uygulaması yoksa **Yaz Saati** menü noktasını **Kapalı** konuma getirin. **Otomatik** ayarını da seçebilirsiniz. Bu ayarlama alıcı güncel seçilen istasyon hakkında yaz saati için bilgi alır.

### Aktif Anten

Burada aktif bir anten için gerilim beslemesini devreye alabilir veya devreden çıkartabilirsiniz.

### Audio Çıkış Formatı

Audio çıkışı için Mono ve Stereo formatlarına sahipsiniz.

### Fabrika Ayarlarının Çağırılması


Bu fonksiyon önceden başka bir yerde belirtilmiştir, bkz Sayfa 14.

## 5. Güvenlik

1. Ana menüyü açmak için Menü tuşuna basınız.
2. **Ok-Tuşu** ▲ veya ▼ ile **Güvenlik** noktasını işaretleyin ve **OK-Tuşunabasin**.
3. PIN kodunu girin ve **OK** ile onaylayın.

►► Uyarı:

PIN kodu fabrika çıkışı 0000 olarak ayarlanmıştır.

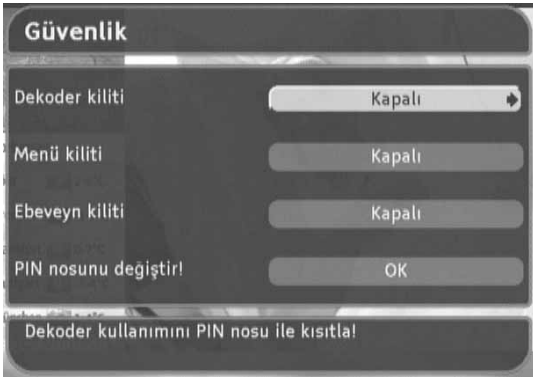

►► Uyarı:

Ekranda gösterilen bilgi-metinlerine de dikkat edin. Bu bilgiler doğru ayarlamaları seçmenize yardımcı olur.

Şu noktalara dikkat edin:

- Ayarların seçilmesi ve değiştirilmesi **Ok-Tuşları** ile yerleştirildiği gibi yapılır.
- Görünen bir pencere **EXIT-Tuşuna** basılarak kapatılır.

### Cihaz Kilidi

Cihazınızın tümünü yetkisiz kullanıma karşı korunmasını isterseniz bu seçeneği **Açık** konumuna getirin.

Alıcının bir sonraki devreye alınma işlemi sırasında PIN- sorgulaması yapılır (PIN-kodu fabrikada 0000 olarak ayarlanmıştır).

### Menü Kilidi

Menünüzün yetkisiz kullanıma karşı korunmasını isterseniz bu seçeneği **Açık** konuma getirin.

Menünün bir sonraki çağırılma işlemi sırasında PIN-sorgulaması yapılır (PIN-kodu fabrikada 0000 olarak ayarlanmıştır).

### Ebeveyn Koruması

Burada belirli yayınlar için asgari bir yaş tespit edebilirsiniz. Bu yayınlar PIN korumalıdır ve sadece bir PIN sorgulaması ile serbestçe izlenir.

### Cihaz-PIN Numarasının Değiştirilmesi

Burada kişisel PIN kodunuzu tespit edebilirsiniz.

1. **OK-Tuşunabasin**.
2. Bunun için güncel PIN kodunu girin ve **OK-Tuşu** ile onaylayın.
3. Ayrıca yeni PIN kodunuzu girin ve **OK-Tuşuna** basın.
4. Yeni PIN kodunuzun onaylanması için bu kodu bir kez daha girin ve **OK-Tuşu** ile onaylayın.



## 6. Hata Diyagnozu

Tüm elektronik cihazlarda hatalar meydana gelebilir. Bu, her zaman bir arıza olduđu anlamına gelmez. Bunlar genellikle yanlış kablolardan, fişlerden veya bağlantı hatalarından kaynaklanmaktadır.

Bir uzmana başvurmadan önce lütfen aşağıdaki noktaları kontrol ediniz:

Hata	Muhtemel Neden	Çözüm
Cihaz başlamıyor	Anten kablosunda kısa devre veya aynı anda aktif anten gücünde düşük dirençli anten	Anten kablosunu kontrol edin Anten kablosunu çıkartın, alıcı birimi başlatın ve <b>Aktif Anten</b> seçeneğini <b>KAPALI</b> konumuna ayarlayın, bkz Sayfa. 11
	Şebeke gerilimi yok	Bağlantı kablosunu ve şebeke bağlantı fişini kontrol edin
Görüntü yok, Ses yok	Şebeke gerilimi yok	Bağlantı kablosunu ve şebeke bağlantı fişini kontrol edin
	Program listesi yok veya program listesi yanlış	Otomatik istasyon aramayı gerçekleştirin, bkz Sayfa. 11
	Anten kablosunda kısa devre	Cihazı kapatın, kısa devreyi önleyin, cihazı devreye alın
	Eksik veya hatalı kablo bağlantısı	Tüm bağlantı kablolarını kontrol edin
	Anten kötü doğrultulmuş	Anteni yeniden doğrultun
	Kayıp bağlantı veya kablo çok uzun	Bağlantıyı kontrol edin, kabloyu kısaltın
Görüntü yok veya görüntü kötü	Anten çok küçük	Daha büyük anten kullanın
	SCART-fişi tam olarak bağlanmamış	SCART-bağlantısını kontrol edin
	Anten kötü doğrultulmuş	Anteni yeniden doğrultun, bkz Sayfa. 14
	Pasif anten yeterli güç vermiyor	Aktif anten kullanın ve ana menü üzerinden devreye alın, bkz Sayfa. 11
	Program diğer parametreler ile birlikte aktarılıyor	Otomatik arama işlemini gerçekleştirin, bkz Sayfa. 11
Ses var, görüntü yok	Anten kötü doğrultulmuş	Anteni yeniden doğrultun
	Program diğer parametreler ile birlikte aktarılıyor	Otomatik arama işlemini gerçekleştirin, bkz Sayfa. 11
	SCART-fişi tam olarak bağlanmamış	SCART-bağlantısını kontrol edin
Önceden alınabilen programlar alınmıyor	Program artık yayınlanmamaktadır	Yok
	DECT-Telefonu nedeniyle parazit	Cihaz ve Telefon arasındaki mesafeyi büyütün
	Anten kötü doğrultulmuş	Anteni yeniden doğrultun
Radyo yayını alınmıyor	Bazı bölgelerde o anda DVB-T üzerinden hiçbir radyo yayını yapılmaktadır	Yok

# SCART STICK

Hata	Muhtemel Neden	Çözüm
Uzaktan kumanda çalışmıyor	Uzaktan kumanda ile alıcı arasında engel var	Engeli giderin
	Bozuk veri akışı-> Cihaz bloke	Şebeke bağlantı fişini çekin, 10 saniye sonra bağlantıyı tekrar kurun
	Cihaz devreye alınmamış	Cihazı devreye alın
	Piller boşalmış	Uzaktan kumandaya pil takın
Bazı programlar zaman zaman alınmıyor	Bu programlar günde 24 saat yayınlanmıyor ve bazen mevcut olmamaktadır. Bu bir arıza değildir.	
Cihaza kumanda edilemiyor	Uzaktan kumanda ile alıcı arasında engel var	Engeli giderin
Kötü görüntü kalitesi	Yanlış TV SCART çıkış sinyali	Başka bir TV-çıkış sinyali ayarlayın, bkz Sayfa. 15

## 7. Teknik Veriler

- SCART üzerinden Video ve Audio çıkışları
- TV SCART video out: CVBS, Y/C, RGB
- Geçiş sinyali: 0 / 6 / 12 V

### Akım Bağlantısı

- Şebeke adaptörü 230VAC/50Hz to 12VDC

### Teslimat Kapsamı

- 1 Alıcı
- 1 Kullanma Talimatı
- 1 Uzaktan kumanda (pil içinde takılı)
- 1 SCART uzatması
- 1 Kızılötesi alıcı
- 1 Şebeke adaptörü 230 V AC / 50 Hz bis 12 V DC

### İzin verilen sıcaklık sahası

- Sıcaklık sahası +5 °C...+40 °C

Bu ürün 95/47/AET Direktifi ve 2002/21/AET Direktifi koşullarını yerine getirir.

Ürün aşağıdaki direktiflere uygundur:

- 73/23/EWG
- 93/68/EWG
- 89/336/EWG

## 8. Destek

E-posta yardım: [support@brainwave.de](mailto:support@brainwave.de)

İnternet: [www.brainwave.de](http://www.brainwave.de)

