

BRAINwave

Bedienungsanleitung (GERMAN VERSION)

DVD-SPIELER

DVD202



Einführung	
Wichtige Sicherheitshinweise	
1. Vorbereitung Zum Einsatz	
- DVD vorderes Bedienfeld und rückseitige Eingänge/Ausgänge & VFD-Anzeige	1
- Fernbedienung	2
- Fernbedienung	3
2. Grundfunktionen	
- Systemauswahl	4
- Pause	4
- Lautstärke	5
- Lautstärke	6
3. Erweiterte Einstellungen	
- Tonkanal-Auswahl	7
- Schnellsuche	8
- Zeitlupe	9
- Wiedergabewiederholung	10
- Abschnittswiederholung A-B	11
- A – Wiedergabezeitpunkt	12
- A – Wiedergabezeitpunkt	13
- "OSD-Ein" Bildschirmanzeige	14
- Zoom	15
- Speichern des Wiedergabezeitpunkts	15
- Speicherwiedergabe 2 (Lesezeichen)	16
- Programmwiedergabe	17
- Titelanpielung (Intro Scan)	17
4. Menü-Einstellungen	
- Hauptmenü	18
- Einstellungen Allgemein	18
- Setup Allgemein	19
- Setup Allgemein	19
- Setup Allgemein	20
- Tetzter speicher	21
- Lautsprecher-Setup	21
- Dolby Digital Setup	21
- Vorzugseinstellungen	22
5. MP3-Funkione	
- MP3 Wiedergabe	23
- MP3 Wiedergabe	24
- MP3 Wiedergabe	25
- Anschlüsse - Anschließen an ein Verstärker/Audio-System	26
- Anschluss an einen Verstärker mit 5.1 Dekodierung	27
6. Wartung & Störungssuche	
- Korrekte Handhabung von Disc	28
7. Disc-typen	
- Dieses Gerät ist mit den folgenden DVD Typen kompatibel	29
8. Wartung & Störungssuche	
- Störungssuche & Lösungsvorschläge	30
- Störungssuche & Lösungsvorschläge	31
9. Technische Daten	
- DVD-Spieler/Ausgänge/Zubehör	32

Einführung

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor dem Einsatz des Gerätes durch, und bewahren Sie diese für die Bezugnahme in der Zukunft auf.

Vorsicht:

Warnung vor elektrischer Spannung

Nicht öffnen

Warnung: Weist den Benutzer auf das Vorhandensein gefährlicher Spannung hin.

Vorsicht:

Warnung vor elektrischer Spannung

Nicht öffnen

Warnung: Weist den Benutzer auf das Vorhandensein gefährlicher Spannung hin.

Warnung:

Um der Gefahr von Feuer oder elektrischen Stromschlägen vorzubeugen, dürfen Sie dieses Gerät niemals dem Regen aussetzen, oder das Gerät an einem feuchten Ort aufstellen; öffnen Sie niemals das Gehäuse, da im Inneren Komponenten vorhanden sind, die Hochspannung führen. Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von einem qualifizierten Service-Fachmann ausgeführt werden.

Vorsicht:

Bitte schließen Sie den Flachkontaktstecker nur an einer passenden Steckdose an, und führen Sie den Stecker vollständig in die Anschlussbuchse ein, um der Gefahr von elektrischen Stromschlägen vorzubeugen.

Vorsicht:

Dieser DVD-Spieler verwendet ein Laser-Abtastsystem.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, so dass Sie mit dem Gerät vollständig vertraut sind. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die Bezugnahme in der Zukunft auf.

Bitte beachten Sie, dass gefährliche Laserstrahlung austreten kann, wenn Sie Bedienungsvorgänge ausführen, die von den hier beschriebenen Hinweisen zur Tastenbedienung und anderen Abläufen abweichen.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, um den direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden. Ein sichtbarer Laserstrahl kann austreten, wenn das Gehäuse geöffnet ist, oder wenn die Sicherheitsverriegelung des DVD Laufwerkes deaktiviert wird. Schauen Sie niemals direkt in den Laserstrahl.

Warnung:

Eine Vielzahl von Störungen und Gefährdungen können die Folge sein, wenn dieses Gerät ohne die entsprechende Erlaubnis des Herstellers modifiziert oder umgebaut wird.

Hinweise:


Bitte schalten Sie den DVD-Spieler aus, indem Sie den POWER Hauptschalter am vorderen Bedienfeld betätigen, und trennen Sie den Netzstecker von der AC-Netzdose wenn Sie verreisen, oder wenn das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht im Einsatz sein wird.

DVD vorderes Bedienfeld und rückseitige Eingänge/Ausgänge & VFD-Anzeige

VORDERES BEDIENFELD




- 1. AN/AUS TASTE
- 2. DISC TELLER
- 3. FERNBEDIENUNG SENSOR
- 4. DISPLAY WIEDERGABE TASTE
- 5. L/R
- 6. NR
- 7. UNTERTITEL
- 8. STOP TASTE
- 9. WIEDERGABE TASTE
- 10. TASTE ÖFFNEN/SCHLIESSEN DISC-FACH

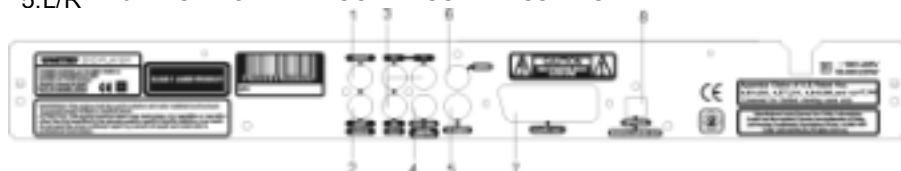

Analog-Audio-Ausgang:

- 1. Audio ausgang (R)
- 2. Audio ausgang (L)
- 3. Komponentenvideo-Ausgang (YCrCb)
- 4. Digitaler Audio koaxial ausgang
- 5. "S-Video"-Anschlussbuchse
- 6. Komponentenvideo-Ausgang Anschlussbuchse
- 7. SCART ausgang
- 8. Digitaler Audio Optical ausgang

VFD-ANZEIGE

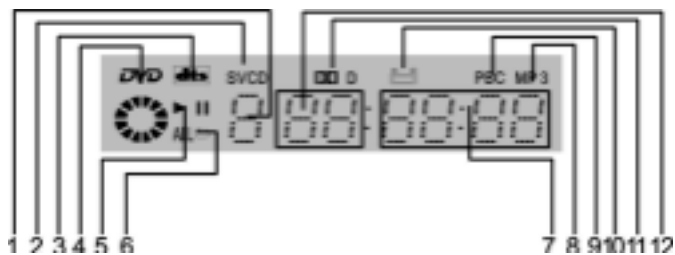


- 1. Kameraeinstellung-Indikator
- 2. Dolby Digital-Indikator
- 3. Disc Indikator
- 4. Kapitelnummer-Indikator
- 5. DVD Indikator
- 6. Indikator Rotierende DVD
- 7. Wiedergabe/Pause-Indikator
- 8. Wiederholen/Alle-Indikator
- 9. DTS-Indikator
- 10. Zeit-Indikator (STD/M/S)
- 11. MP3-Wiedergabe-Indikator
- 12. PBC-Indikator

Fernbedienung

Batterien in Fernbedienung einlegen:

Die mitgelieferte Fernbedienung kann zur Bedienung des Gerätes verwendet werden. Legen Sie zwei Batterien mit 1,5V des Typs "AAA" ein, und beachten Sie die Polarisierungsangaben im Batteriefach. Richten Sie die Fernbedienung direkt auf das Gerät. Bitte beachten Sie, dass sich der Fernbedienungssensor an der Vorderseite des Gerätes unter der Diskettenschublade befindet, und dass die Fernbedienung möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn die CD Schublade geöffnet ist.


- 1 Ein / Aus schalter
- 2 OSD Taste
- 3 Untertitel
- 4 Blickwinkel
- 5 Einstellungen
- 6 Intro
- 7 Hoch
- 8 Titel Taste
- 9 Links
- 10 PAL/NTSC Taste
- 11 Mute (Stumm)- Taste
- 12 Step (Zeitlupe) Taste
- 13 Programm Taste
- 14 Slow (Zeitlupe) Taste
- 15 Zeit
- 16 Kanal Taste
- 17 (b) Tiefer Taste
- 18 Sprachen
- 19 Clear Taste
- 20 Schneller Rücklauf
- 21 Schneller Vorlauf
- 22 Öffnen/Schließen
- 23 Nummertasten
- 24 Wiedergabe Taste
- 25 A-B Wiederholung
- 26 Rechts
- 27 Wiederholung
- 28 Unten
- 29 Menü Taste
- 30 Zoom Taste
- 31 Lautstärke + Taste
- 32 Lautstärke - Taste
- 33 Speicher Taste
- 34 (#) Höher Taste
- 35 (T) Atonischer Taste
- 36 Stop Taste
- 37 -----
- 38 Nächster Titel
- 39 Vorheriger Titel

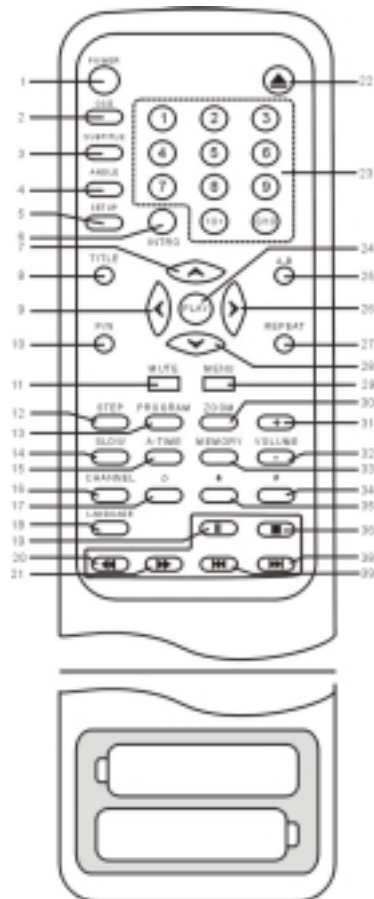

Fernbedienung

BEREITSCHAFT: Der DVD-Spieler kann mittels der [POWER]-Taste der Fernbedienung in den Bereitschaft-Modus geschaltet werden.

Fernbedienung sensor

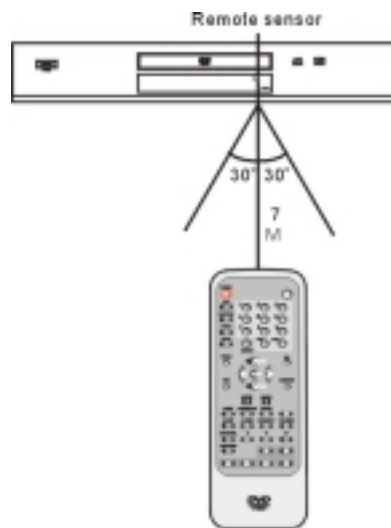

HINWEISE:

1. Setzen Sie die Fernbedienung niemals extremen Temperaturen aus, wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung.
2. Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper, insbesondere metallische Gegenstände in das Batteriefach gelangen.
3. Wenn helles Sonnenlicht oder helle Raumbelichtung auf den Fernbedienungssensor am Hauptgerät fällt, dann kann es sein, dass diesermöglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert, und die Signale der Fernbedienung nicht erkennen kann.
4. Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn diese voraussichtlich längere Zeit nicht im Einsatz ist, um Beschädigungen durch auslaufende Batterieflüssigkeit zu vermeiden.


Systemauswahl

TV-System Einstellungen.

Wenn Ihr Gerät nur mit dem "NTSC"-Format kompatibel ist, dann betätigen Sie die [P/N]-Taste, und wählen Sie "NTSC" aus; alle Signale werden nun in das "NTSC"-Format konvertiert. Wenn Sie ein Multistandard-TV-Gerät besitzen (kompatibel mit "PAL" und "NTSC"), dann betätigen Sie die [P/N]-Taste, und wählen Sie "MULTI" aus; die Signale werden nun in jeweiligen Ursprungsformat ausgegeben.

-Wenn Sie irgendwelche Zweifel hinsichtlich der Kompatibilität Ihres TV-Gerätes haben, dann empfehlen wir Ihnen zuerst die Option "MULTI" einzustellen. Wenn das Bild bei der Wiedergabe von Material im "NTSC"-Format horizontal durchläuft, oder wenn keine Farbe zu sehen ist, dann sollten Sie auf "PAL" umschalten. Hinweis: Wenn Sie "NTSC"-Material abspielen, kann leichtes Bildflimmern auftreten wenn Sie "PAL" eingestellt haben. Der Effekt wird durch die Konvertierung des Bildformates verursacht.

- Wenn das TV-Gerät ein "PAL"-Gerät ist, dann betätigen Sie die [P/N]-Taste, bis "NTSC" auf dem Bildschirm erscheint.



- Wenn das TV-Gerät ein "NTSC"-Gerät ist, dann betätigen Sie die [P/N]-Taste, bis "PAL" auf dem Bildschirm erscheint.



- Wenn das Gerät ein Multistandard-Gerät ist, dann betätigen Sie die [P/N]-Taste, bis "MULTI" auf dem Bildschirm erscheint.



Pause

Während der DVD Wiedergabe.

- Durch den ersten Druck auf die [Pause]-Taste wird die Disc wiedergabe pausiert.



- Betätigen Sie die [Pause]-Taste nochmals, um mit der Diskettenwiedergabe fortzufahren.



Einzelbild (Step)

Bei der Wiedergabe von Disketten in den Formaten "DVD", kann mittels der Einzelbildfunktion das Bild in einzelnen Bildschritten auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Step



- Betätigen Sie die Wiedergabe-Taste nochmals, um mit der Wiedergabe in Normalgeschwindigkeit fortzufahren.

Play



Lautstärke

Wichtiger Hinweis: DVDs sind mit einem niedrigeren Signalpegel aufgenommen als ein normales TV-Programm oder VHS-Kassetten. Es kann deshalb sein, dass Sie die Lautstärke Ihres TV-Gerätes höher einstellen müssen. Diese ist normal.
Diskettenwiedergabe

- Die Lautstärke kann wie gewünscht mittels des Lautstärkereglers am Gerät eingestellt werden. Betätigen Sie die [+] -Taste, um die Lautstärke aufwärts einzustellen.



- Betätigen Sie die [-] -Taste, um die Lautstärke abwärts einzustellen.




Menü-Wiedergabe von DVD-Disketten


DVDs zeigen nach dem Einlegen normalerweise einen Menübildschirm an, der Ihnen die Auswahl der einzelnen Funktionen auf der Disc ermöglicht (z.B. den gewünschten Film, Kommentare, Interviews, Vorspann, usw.). Betätigen Sie die [Menü]-Taste, um den jeweils gewünschten Teil der CD abzuspielen.

Auf dem TV-Bildschirm erscheint der Menübildschirm für die CD. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die gewünschte Auswahl zu treffen. Bestätigen Sie die Auswahl mittels der "Wiedergabe"-Taste (Play).

- Alternativ können Sie auch die numerischen Tasten für die direkte Auswahl verwenden (falls diese Option angeboten wird).

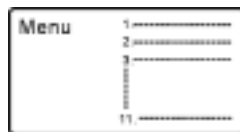

- Zum Beispiel: Auswahl der Option "13" im Menübildschirm.

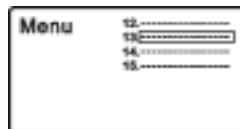


Betätigen Sie [◀|▶], um die gewünschte Seite aufzurufen.

Betätigen die Wiedergabe-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.


Betätigen Sie die [Title]-Taste, um das Titelménü anzuzeigen, falls vorhanden.

Andernfalls betätigen Sie die [Menü]-Taste, um zum Hauptmenü der Diskette (Wurzelmenü) zurück zu schalten.

- Alternativ können Sie auch (falls angeboten) die Auswahl direkt über die numerischen Tasten treffen.

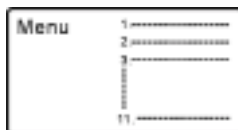


Direkte Auswahl mittels der numerischen Tasten:



Lautstärke


Legen Sie eine DVD ein, und nach dem Auslesen des Inhaltes können Sie nun die Titel direkt mittels der numerischen Tasten auswählen.

- Für Titelnummern unter 10 können Sie die Auswahl direkt mittels der Tasten 0 - 9 treffen. Zum Beispiel: Betätigen Sie Taste "8", um Titel "8" abzuspielen.

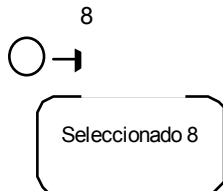

Folgende TV-Anzeige erscheint:

- Für Titelnummern von 10 aufwärts betätigen Sie die Taste [10+], gefolgt von der zweiten Nummertaste. Zum Beispiel: Betätigen Sie [10+] gefolgt von [2], um Titel "12" abzuspielen.

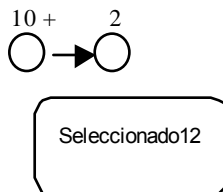


Folgende TV-Anzeige erscheint:

Tonkanal-Auswahl

Auf vielen DVDs befinden sich Tonspuren in verschiedenen Sprachen. Die Sprachentaste dient zum Umschalten zwischen diesen verschiedenen Tonspuren. Die Kanaltaste kann darüber hinaus dazu verwendet werden, zwischen den verschiedenen Tonformaten auf einer Diskette umzuschalten (z.B. Dolby Digital und Stereo). Natürlich muss die entsprechende Funktion immer zuerst auf einer Diskette vorhanden sein, damit Sie diese mit diesem Gerät nutzen können.

- Beispiel: Betätigen Sie die Sprachentaste, um zwischen den verschiedenen Sprachen und Surround-Formaten auf einer DVD umzuschalten. Bei jedem Druck auf die Taste erscheint eine Anzeige wie nachfolgend dargestellt:


LANHUAGE

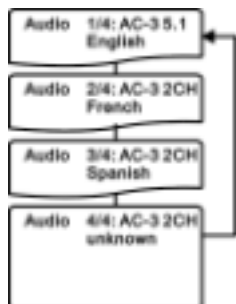

Die vierte Option bedeutet, dass Audio-Signale im "DTS"-Format ausgegeben wird wenn der DVD-Spieler keinen "DTS"-Dekoder hat, und Sie müssen ein KOAXIAL/OPTIK-Kabel am Verstärker anschließen, um eine Audio-Wiedergabe zu erhalten. Andernfalls gibt das Gerät Audio-Signale über die Audio-Analogbuchsen aus.


- Beispiel: Bei der Wiedergabe einer CD können Sie mittels dieser Taste aus den folgenden Optionen wählen:

CHANNEL

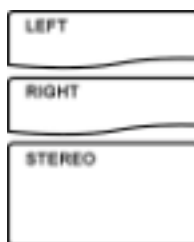

Für DVDs und CDs:

Betätigen Sie diese Taste, um den Ton unverzüglich abzuschalten. Folgende Anzeige erscheint:




- Betätigen Sie die Taste nochmals, um den Ton auf der zuvor eingestellten Lautstärke wieder einzuschalten.

Zeitlupe


Betätigen Sie die Zeitlupe-Taste [SLOW], um die Zeitlupenwiedergabe im Vorwärts-Modus zu aktivieren. Mit jedem Druck auf die Taste wird die Wiedergabegeschwindigkeit wie folgt eingestellt:

Slow

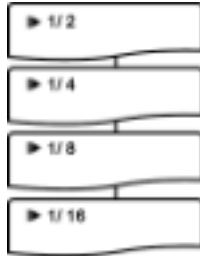

Wenn Sie die Zeitlupe-Taste (SLOW) ein 5. Mal betätigen, dann wird die Zeitlupenwiedergabe im Rückwärtsmodus wie folgt eingestellt:

Slow

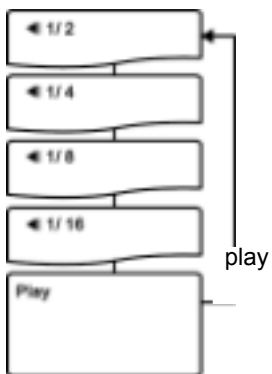

Verlassen Sie den Zeitlupenmodus mittels der Wiedergabe-Taste (Play).

Wiedergabewiederholung

Dieses Gerät kann gewünschte Spuren, Titel, Kapitel oder eine ganze Diskette wiederholen.

DVD wiederholen

Bei der Wiedergabe einer DVD können Sie entweder ein Titel, ein Kapitel oder die ganze Disc wiederholen.


Kapitelwiederholung

- Betätigen Sie die Wiederholen-Taste (Repeat) einmal. Folgender Bildschirm erscheint nun:



Titelwiederholung

- Betätigen Sie die Wiederholen-Taste zweimal. Folgender Bildschirm erscheint:



Diskettenwiederholung



- Wenn das Gerät im Wiederholen-Modus funktioniert, dann wird dieser Modus durch die erneute Betätigung dieser Disc deaktiviert.


CDs wiederholen

Wiedergabe einer CD.

Die Wiederholen-Taste kann hier nur für die Wiederholung eines Titels, oder der ganzen Disc verwendet werden.

Titelwiederholung

- Betätigen Sie die Wiederholen-Taste einmal, um den abspielenden Titel fortlaufend zu wiederholen.

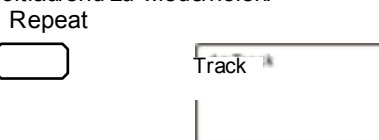

DVD Wiederholung

- Betätigen Sie die Wiederholen-Taste zweimal, um die ganze Diskette fortlaufend zu wiederholen.



Wiederholung AUS

- Nachdem der Wiederholmodus aktiviert wurde, können Sie diesen durch nochmaliges Betätigen der Wiederholen-Taste deaktivieren.



Abschnittswiederholung A-B

Sie können einen Abschnitt zwischen zwei beliebig wählbaren Punkten "A-B" wiederholen.

- Betätigen Sie die [A-B]-Taste, sobald der Anfangspunkt für den zu wiederholenden Abschnitt erreicht ist. Betätigen Sie die [A-B]-Taste nochmals, sobald der Endpunkt für den Wiederholabschnitt erreicht ist.

Anfangspunkt "A":

A-B Repeat



Endpunkt "B"

A-B Repeat



Das Gerät wiederholt nun fortlaufend den Abschnitt zwischen den Punkten "A" und "B".

Betätigen Sie die Taste [A-B] nochmals, um die Abschnittswiederholung zu deaktivieren.


A-B Repeat

Untertitelauswahl

Auf vielen DVDs sind Untertitel in verschiedenen Sprachen vorhanden. Die Untertitel-Taste (SUBTITLE) dient zur Auswahl der jeweils gewünschten Sprache, oder um die Untertitelanzeige vollständig abzuschalten.

- Betätigen Sie die Untertitel-Taste, bis Sie die gewünschte Sprache gefunden haben, während eine DVD abspielt. Hinweis: Nicht auf allen DVDs sind Untertitel in verschiedenen Sprachen vorhanden.

Subtitle



Untertitelanzeige abschalten

Betätigen Sie die Untertiteltaste wiederholt, bis die Meldung "UNTERTITEL AUS" (SUBTITLE OFF) in der Anzeige erscheint.


A - Wiedergabezeitpunkt

Die "A-Time" Wiedergabezeitpunkt-Funktion funktioniert wie die "GoTo"-Funktion, und ermöglicht dem Benutzer die direkte Eingabe einer Spielzeit, von der an die Wiedergabe erfolgen soll. Diese Funktion kann dazu verwendet werden das Disc menü und die Navigationsfunktionen zu umgehen, falls gewünscht:

DVDs

- Kapitel- und Titelsuche. Zum Beispiel: Um zum Beispiel den 6. Titel im 2. Kapitel abzuspielen, betätigen Sie die "A-Time" Wiedergabezeitpunkt-Taste. Verwenden Sie nun entweder die numerischen Tasten, oder die (**) Pfeiltasten, um die gewünschte Auswahl zu treffen. Es kann sein, dass für einige DVDs diese Navigationsart nicht zulässig ist. Dies ist normal.

A- Time



Betätigen Sie die Wiedergabe-Taste, um die Auswahl zu bestätigen, und um mit der Wiedergabe zu beginnen.

Zeitsuche:

Betätigen Sie die "A-Time"-Taste, bis der folgende Bildschirm erscheint:

A- Time




Geben Sie den gesuchten Wiedergabezeitpunkt mittels der numerischen Tasten im Format "Stunden/Minuten/Sekunden" ein. Betätigen Sie die Wiedergabe-Taste, um mit der Wiedergabe einer Diskette von diesem Wiedergabezeitpunkt an zu beginnen.

CD

Für diese DVD's stehen verschiedene Modi zur Auswahl:

A- Time

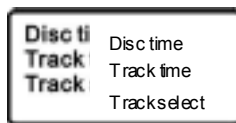

- Durch jeden weiteren Druck auf die Taste wird die nachfolgende Option eingestellt.
- Disc "GoTo"
Geben Sie den gewünschten Wiedergabezeitpunkt ein, von dem an die Wiedergabe beginnen soll. Bestätigen Sie die Eingabe mittels der Wiedergabetaste [Play].
- Titel "GoTo"
In diesem Modus springt das Gerät zu einem Wiedergabezeitpunkt des abspielenden Titels weiter.
- Titel Auswahl
Geben Sie die Titelnnummer für den gewünschten Titel mittels der numerischen Tasten ein. Betätigen Sie die Wiedergabetaste [Play], und die Wiedergabe beginnt mit dem ausgewählten Titel.

A - Wiedergabezeitpunkt


Auf einigen DVDs können Sie Szenen von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. In diesem Fall erscheint ein "Kamera"-Symbol in der Ecke des Bildschirms, wodurch angezeigt wird, dass die Option für eine Szene zur Auswahl steht. Diese Option kann für eine ganze Disc, einen Abschnitt oder nicht zur Verfügung stehen. Verwenden Sie die Kameraeinstellung-Auswahl Taste, um den Blickwinkel zu wechseln, während die Option zur Auswahl steht.

Zum Beispiel:



Sie können 4 zusätzlichen Kameraeinstellungen anzeigen.

- Betätigen Sie die [ANGLE]-Taste (Kameraeinstellung), um den gewünschten Blickwinkel "1" auszuwählen.

Angle



- Durch wiederholtes Betätigen der Taste können Sie durch die anderen, verfügbaren Kameraeinstellungen schalten.

**Hinweise:**

Diese Funktion kann nur aufgerufen werden, wenn die "Kameraeinstellung"-Funktion im Hauptmenü der DVD-Einstellungen "EIN" geschaltet wurde. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den DVD-Einstellungen im Setup-Menü für ausführliche Hinweise hierzu.

"OSD-Ein" Bildschirmanzeige


Die "OSD" Bildschirmanzeige gibt Informationen zur Gesamtspielzeit/verbleibenden

DVDs


- Betätigen Sie die [OSD]-Taste einmal, um die bereits abgelaufene Spielzeit für einen Titel anzuzeigen.




- Betätigen Sie die [OSD]-Taste ein zweites Mal, um die verbleibende Spielzeit für den aktuellen Titel anzuzeigen.



- Betätigen Sie die [OSD]-Taste ein drittes Mal, um die bereits abgelaufene Spielzeit für ein Kapitel anzuzeigen



- Betätigen Sie die [OSD]-Taste ein viertes Mal, um die verbleibende Spielzeit für das aktuelle Kapitel anzuzeigen.



- Betätigen Sie die [OSD]-Taste ein fünftes Mal, um die "OSD"-Anzeige wieder zu löschen.


CD

Zum Beispiel: Anzeigen der bereits abgelaufenen Spielzeit für einen Titel. Betätigen Sie die [OSD]-Taste einmal, und in der Anzeige erscheint die Meldung "SINGLE ELAPSED" erscheint zusammen mit der bereits vergangenen Spielzeit für den abspielenden Titel.

Für mit "PBC"-Funktion "ein" geschaltet kann nur die abgelaufene (SINGLE ELAPSED) und die verbleibende Spielzeit (SINGLE REMAIN) angezeigt werden.




- Betätigen Sie die [OSD]-Taste zweimal, um die verbleibende Zeit für einen aktuellen Titel anzuzeigen




- Betätigen Sie die [OSD]-Taste dreimal, um anzuzeigen, wie lange die Diskette bereits gespielt hat (nur CD).



- Betätigen Sie die [OSD]-Taste viermal, um anzuzeigen wie lange die Diskette noch spielen wird (nur CD).



- Betätigen Sie die [OSD]-Taste nochmals, um die "OSD"-Anzeige wieder zu löschen.




Zoom

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Näherbringen und Herausfahren (Zoom) aus einer bestimmten Szene auf einer DVD.


- Es stehen drei Zoomstufen mittels der Zoomtaste zur Auswahl. Betätigen Sie die Zoomtaste, um durch die verschiedenen Einstellungen zu schalten.

Zoom

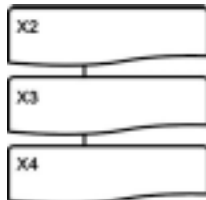

- Nachdem Sie die Vergrößerungsstufen durchlaufen haben, können Sie wie folgt in drei Schritten aus der Szene herausfahren.

Zoom

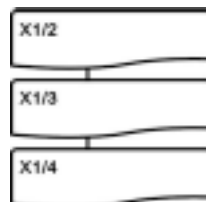

Während Sie Zoomen können Sie mittels der Tasten [**◀**][**▲**][**▼**][**▶**] den Bildausschnitt wie gewünscht einstellen.

- Schalten Sie durch alle Optionen, um wieder die normale Bildgröße einzustellen.

Speichern des Wiedergabezeitpunkts

Wenn eine abspielende Diskette angehalten wird, dann speichert das Gerät automatisch die Wiedergabezeit für diese Stelle, und die Wiedergabe kann anschließend an exakt dieser Stelle fortgesetzt werden.

Stop

- Wenn eine abspielende Diskette angehalten wird, dann speichert das Gerät automatisch die Wiedergabezeit für diese Stelle, und die Wiedergabe kann anschließend an exakt dieser Stelle fortgesetzt werden.
- Beim erstmaligen Druck auf die [Stopp]-Taste speichert das Gerät automatisch wo die Wiedergabe angehalten wurde.

Play

- Betätigen Sie die Wiedergabe-Taste, um mit der Wiedergabe vom letzten Anhaltspunkt fortzufahren.
- Betätigen Sie die [Stopp]-Taste zweimal, um die Wiedergabespeicherfunktion zu deaktivieren.

Speicherwiedergabe 2 (Lesezeichen)

Während eine Diskette abspielt können Sie mittels der Speichertaste (MEMORY) das Setup-Menü für Lesezeichen aufrufen. Lesezeichen ermöglichen es Ihnen schnell an eine gewünschte Stelle auf einer Diskette zurück zu finden. Sie können bis zu 12 Lesezeichen für eine Diskette setzen.

Memory



- Betätigen Sie die [MEMORY] Speichertaste, um das Menü aufzurufen.
- Setzen Sie ein Lesezeichen, indem Sie die Wiedergabetaste (Play) zur gewünschten Zeit betätigen.
- Um die Wiedergabe von einem Lesezeichen an zu beginnen, markieren Sie das Lesezeichen mittels der Pfeiltasten. Bestätigen Sie die Auswahl nun mittels der Wiedergabetaste.
- Wählen Sie "Löschen" (Clear), um ein Lesezeichen zu löschen. (Die Löschen-Option steht nur bei einigen Modellen zur Auswahl. Alternativ können Sie die gespeicherten Lesezeichen löschen, indem Sie die [Öffnen/Schließen]-Taste betätigen.
- Betätigen Sie die Pfeiltasten, um weitere Lesezeichen zu setzen.


Programmwiedergabe

Diese Option funktioniert ähnlich wie die Wiedergabeprogramm-Funktion eines CD-Spielers. Diese Funktion ermöglicht Ihnen das beliebige Programmieren einer Wiedergabefolge der Kapitel/Titel auf einer Diskette.

Betätigen Sie die [Programm]-Taste, um das Programm-Menü anzuzeigen. Sobald Sie das Menü aufgerufen haben können Sie die gewünschten Titel, Kapitel oder Spuren mittels der numerischen Tasten, oder der Pfeiltasten auswählen. Betätigen Sie die Pfeiltaste, um die "START"-Option zu markieren, und starten Sie die Wiedergabe des Programms mittels der Wiedergabetaste. Betätigen Sie die [Stopp]-Taste, um das Wiedergabeprogramm zu löschen, und um mit der Wiedergabe der Titel in der Reihenfolge auf der Disc fortzufahren.


Wiedergabe von DVDs:

Folgende Anzeige erscheint: (Hinweis: Sie müssen eine Titel- oder Kapitelnummer eingeben.)

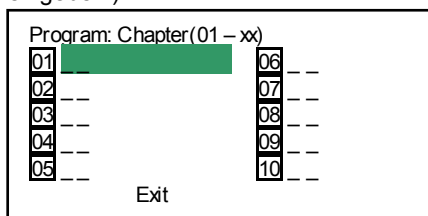

Wiedergabe einer CD.

Folgende Anzeige erscheint:

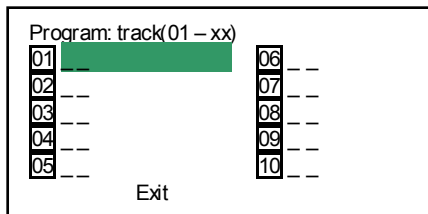

Hinweise:


Wenn nur 1 Titel auf einer DVD vorhanden ist, dann sieht das Programm Menü ähnlich wie das Programm Menü einer CD aus.

Titelanspielung (Intro Scan)

Mittels dieser Funktion können Sie schnell den Inhalt einer Diskette anhören. Die ersten Sekunden alle Titel auf einer Disc werden aufeinanderfolgend kurz angespielt

Wiedergabe von CDs

- Wenn eine CD abgespielt, dann wird die Titelanspielung mittels der [Intro]-Taste direkt aktiviert.

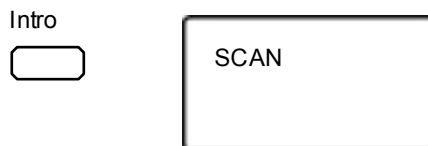

- Betätigen Sie die [Aufwärts/Abwärts]-Tasten, um den gewünschten Intro-Modus auszuwählen.

Wiedergabe von DVD-Disc

- Betätigen Sie die [Intro]-Taste, und es werden 4 Intro-Modi zur Auswahl angezeigt:




- Betätigen Sie die [Aufwärts/Abwärts]-Tasten, um den gewünschten Intro-Modus auszuwählen.

Hauptmenü


Mittels des Einstellungs-Menüs können Sie die Vorgabeeinstellungen für das Gerät festlegen.

- Betätigen Sie die [Setup]-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.


Setup

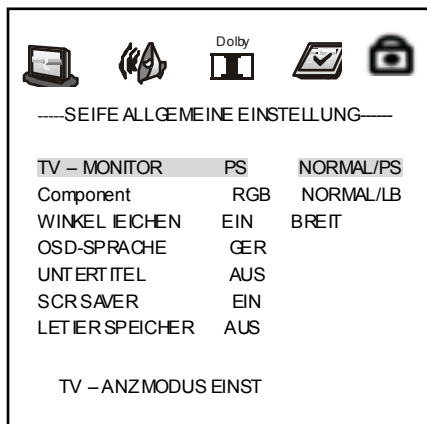

Setup Allgemein

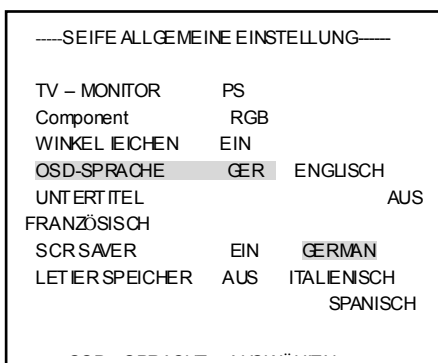

Betätigen Sie die Tasten [◀][▲][▼][▶], um eine Auswahl zu treffen, und bestätigen Sie die Auswahl mittels der Wiedergabe-Taste.

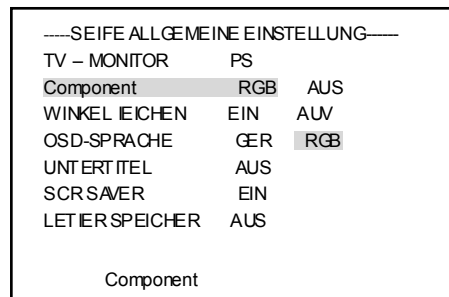

Setup Allgemein

TV-ANZEIGE

NORMAL/PS (PAN SCAN)

Wählen Sie diese Option, wenn das Gerät an ein herkömmliches TV-Gerät angeschlossen ist. Breitbildformate werden als Vollbild angezeigt, und Teile des Bildes werden automatisch abgeschnitten.

NORMAL/LB (Letter Box)

Wählen Sie diese Option, wenn das Gerät an ein herkömmliches TV-Gerät angeschlossen ist. Breitbildformate werden als Vollbild angezeigt, wobei oben und unten ein schwarzer Balken erscheint.

BREITBILD-FORMAT

Wählen Sie diese Option, wenn das Gerät an ein Breitbildformat-TV angeschlossen ist.

KAMERA-EINSTELLUNG

Diese Option steht nur für Disketten zur Verfügung, auf denen unterschiedliche Kameraeinstellungen vorhanden sind.

Wählen Sie "EIN"; bei der Wiedergabe einer DVD erscheint nun der Kameraeinstellung-Indikator.

Wählen Sie "AUS"; bei der Wiedergabe einer DVD erscheint nun kein Kameraeinstellung-Indikator.

"OSD"-SPRACHE

Wählen Sie die Vorgabesprache Englisch. Die "OSD"-Sprache erscheint nun in Englisch im TV-Bildschirm.

Auswahl anderer Sprachen

Die "OSD"-Sprache wird in anderen Sprachen, wie z.B. Italienisch oder Deutsch angezeigt.

UNTERTITEL

EIN: Untertitelanzeige ein.

AUS: Untertitelanzeige aus.

Setup Allgemein

BILDSCHIRMSCHONER

Sobald die Wiedergabe einige Sekunde angehalten wird, erscheint ein Bildschirmschoner, um Beschädigungen des Bildschims zu verhindern.


EIN: Bildschirmschoner aktivieren

AUS: Bildschirmschoner deaktivieren

TETZTER SPEICHER


Audio-Setup

Die Setup-Struktur wird nachfolgend dargestellt:

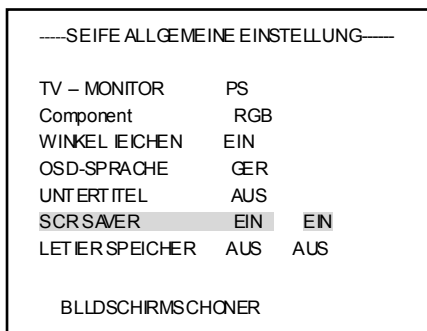

Lautsprecher-Setup

Die Setup-Struktur wird nachfolgend dargestellt:

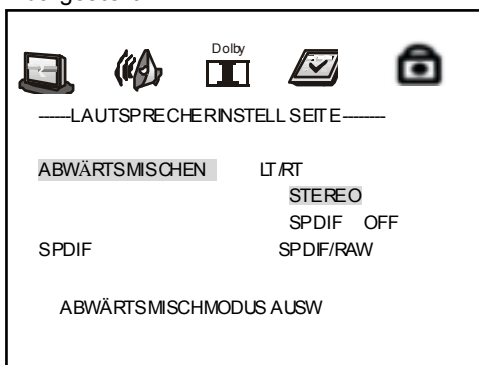

Lautsprecher-Setup

DOWNMIX

- **LT/RT:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie DVD's mit einem "Pro Logic Dolby" Stereo-Effekt abspielen möchten. Die Audiosignale werden über 2 Kanäle ausgegeben, und Sie erhalten einen realistischen Ton über die mit "FR/FL" bezeichneten Anschlussbuchsen.
- **STEREO:** Bei der Wiedergabe von Disketten im "5.1"-Format erfolgt die Ausgabe als Stereosignal über die linken und rechten Kanäle an den mit "FR/FL" bezeichneten Buchsen.
- **Aus:** Diese Option deaktiviert den Downmix-Modus, und Audiosignale werden im "5.1"-Kanalfomat ausgegeben.

Dolby Digital Setup

Die Setup-Menüstruktur ist nachfolgend dargestellt.

DOLBY DIGITAL SETUP

Dynamisch

Betätigen Sie die [Rechts]-Taste, um in die Setup-Spalte zu gelangen. Stellen Sie der dynamischen Bereich mittels der Taster "Aufwärts/Abwärts" ein.

Eine höhere Einstellung bedeutet, dass die Differenz zwischen HÖHEN und TIEFEN geringer ist.




Dual Mono

Stereo: Diese Einstellung zeigt an, dass das

Vorzugseinstellungen

Die Setup-Menüstruktur ist nachfolgend dargestellt:

VORZUGSEINSTELLUNGEN MENÜ-SEITE

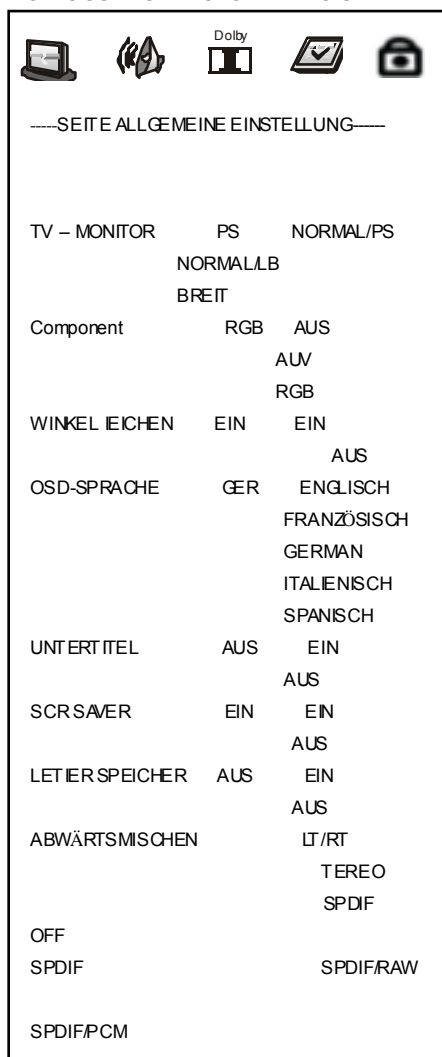

TV-Typ:

Dieses TV-System verfügt über die Formate PAL, NTSC oder MULTI.

AUDIO

Wählen Sie die gewünschte Vorgabeeinstellung für die Sprache aus, in der Sie Ihre DVDs anhören möchten.

Hinweis: Nicht auf allen DVDs sind Tonspuren in mehreren Sprachen vorhanden.

UNTERTITEL

Wählen Sie die Vorgabeeinstellung für die Sprache aus, in der Sie Filmuntertitel lesen möchten. Stellen Sie "AUS" ein, um die Untertitelanzeige vollständig abzuschalten. Hinweis: Nicht auf allen DVDs sind Untertitel in mehreren Sprachen vorhanden.

DISKETTENMENÜ

Wählen Sie die Menüsprache für Bildschirmanzeige und Hinweise des DVD-Spielers wie gewünscht aus.

KINDERSICHERUNG

Diese Funktion ermöglicht die Festlegung einer Einstufung, bis zu der Disketten angesehen werden können (z.B.: PG, Elterliche Aufsicht). Filme, die höher eingestuft sind können nicht abgespielt werden, wenn diese Funktion aktiviert ist. Die Sicherung für die Einstufung kann nur durch die Eingabe eines Passwortes aufgehoben werden. Hinweis: Die abspielende Disc muss eine Einstufung besitzen, damit diese Funktion effektiv funktioniert. Nicht alle DVDs verfügen über eine Einstufung.

Das Passwort muss eingegeben werden, um das Passwort zu ändern.

VORGABE-EINSTELLUNGEN

Wählen Sie die Option "Reset", um alle Werksvorgaben für das Gerät wieder aufzurufen. Hinweis: Dadurch werden alle zuvor vom Benutzer ausgeführten Einstellungen gelöscht.

MP3 Wiedergabe

Eine MP3-Diskette enthält digitale Audio-Dateien mit einer Spieldauer von bis zu 600 Minuten.

Nach dem Einlegen einer CD erscheint das folgende Menü:



- Betätigen Sie die Pfeiltasten, um das gewünschte Verzeichnis zu markieren, und bestätigen Sie die Auswahl mittels der Wiedergabe-Taste (Play). Sie können alternativ auch die Auswahl direkt über die numerischen Tasten treffen. Nach der Auswahl eines Verzeichnisses erscheint die folgende Anzeige:



- Betätigen Sie die [Rechts]-Taste, um die Titelliste für die Wiedergabe zu erstellen. Titel können mittels der numerischen Tasten ausgewählt werden. Zum Beispiel: Auswahl von Titel "8" -


8



Betätigen Sie die Taste einmal.

Um Titel mit einer höheren Nummer als "10" auszuwählen, verwenden Sie die numerischen Tasten aufeinanderfolgend.

Zum Beispiel: Auswahl von Titel "105" -



Betätigen Sie die 3 numerischen Tasten jeweils einmal.

Betätigen Sie die Wiedergabe-Taste (Play) nach der Eingabe der Titelnummer, um die Wiedergabe zu starten.

- Titelauswahl mittels der Pfeiltasten [▲][▼]. Verwenden Sie die [▲][▼]-Tasten, um einen Titel zu markieren, und bestätigen Sie die Auswahl mittels der Wiedergabetaste (Play).
- Zurück zum Wurzelverzeichnis
Betätigen Sie die [◀]-Taste gefolgt von der Wiedergabetaste (Play), um wieder zum Wurzelverzeichnis zu gelangen.

Wiedergabemodus


Es stehen vier Wiedergabemodi zur Auswahl:

EINMAL
EINEN TITEL WIEDERHOLEN
VERZEICHNIS ABSPIELEN
VERZEICHNIS WIEDERHOLEN

MP3 Wiedergabe

Betätigen Sie die [Wiederholen]-Taste (Repeat) während der Wiedergabe einer CD. Folgende Anzeige erscheint nun:

Repeat

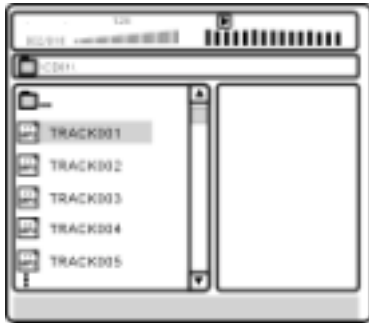

- Verzeichnis wiederholen: In diesem Modus wiederholt das Gerät die Titel eines ausgewählten Verzeichnisses fortlaufend

Andere Funktionen


Während der Wiedergabe von MP3-Disketten können Sie natürlich auf alle Funktionen, wie Lautstärke, Pause, Weiter, Zurück, usw. zugreifen.

- Einmal: In diesem Modus spielt das Gerät den ausgewählten Titel einmal ab.
- Einen Titel wiederholen: In diesem Modus wiederholt das Gerät den abspielenden Titel fortlaufend.
- Verzeichnis abspielen: In diesem Modus spielt das Gerät alle Titel im ausgewählten Verzeichnis einmal ab.

MP3 Wiedergabe**Programmwiedergabe**

Während die Wiedergabe einer Diskette angehalten wurde können Sie den Programm-Modus aufrufen.

Program

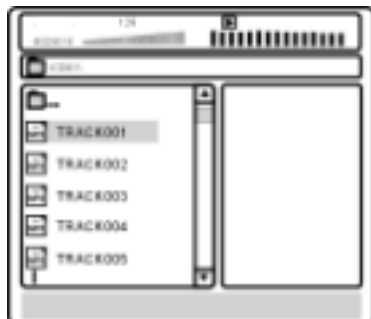


- Zwei Spalten erscheinen nun auf dem Bildschirm. Die linke Spalte zeigt die Titel (numerisch aufgelistet) auf der Disc an. Die rechte Spalte zeigt die Titel von Oben nach Unten an, die Sie für das Programm ausgewählt haben. Verwenden Sie die [Aufwärts/Abwärts]-Tasten, um einen Titel in der linken Spalte zu markieren. Betätigen Sie nun die Wiedergabe-Taste (Play), und die Nummer des Titels erscheint in der rechten Spalte für das Wiedergabeprogramm.
- Beginnen Sie mit der Wiedergabe des Programms, indem Sie mit der Rechtspfeil-Taste zur rechten Spalte schalten. Betätigen Sie nun die Wiedergabetaste.

Dateiliste

Wenn Sie während der Wiedergabe eines Programms einen anderen Titel abspielen möchten, dann betätigen Sie zuerst die [Stopp]-Taste. Betätigen Sie anschließend die Programmtaste zweimal. Das Gerät schaltet nun in die Anzeige der Dateiliste. Folgende Anzeige erscheint auf dem Bildschirm:



Program

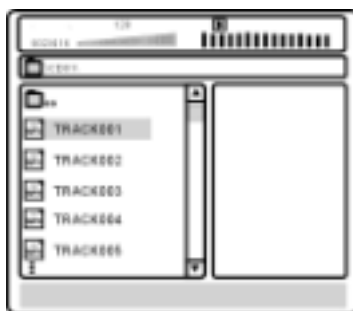


Alle Titel auf der Disc werden angezeigt, und ein Titel kann nun zur Wiedergabe markiert werden. Bestätigen Sie die Auswahl mittels der Wiedergabe-Taste.

Normaler Wiedergabemodus

Betätigen Sie die [Stopp]-Taste um wieder in den regulären Wiedergabemodus zurück zu schalten. Betätigen Sie nun dreimal die Programmtaste.

Anschlüsse - Anschließen an ein Verstärker/Audio-System


Anschluss an einen konventionellen Verstärker (mit 2 Downmix-Kanälen)

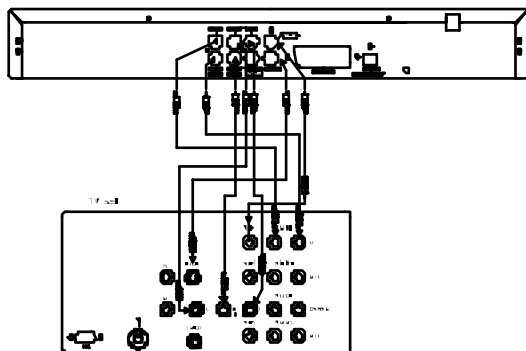

Bei der Wiedergabe von Disketten im "DTS"-Format erfolgt keine Signalausgabe.

Bitte beachten: Bei der Wiedergabe von DVDs mit "DTS"-Tonspur wird nur über die Digitalausgänge ein Tonsignal ausgegeben. An den "Audio Out"- und "Scart"-Anschlüssen liegt in diesem Fall kein Signal an.


Anschluss an einen Verstärker mit digitalem Signaleingang

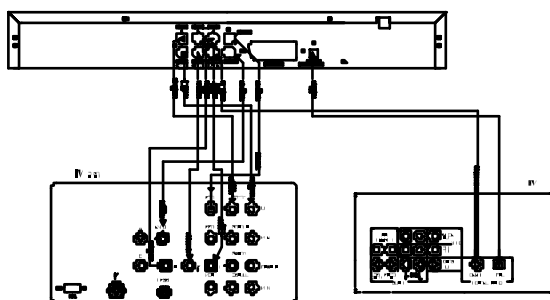

Disketten im "DTS"-Audioformat können beträchtlich hohe Signalpegel ausgeben, und Sie sollten in diesem Fall die Lautstärkereger Ihrer Verstärkers auf eine niedrige Lautstärke einstellen, um mögliche Schäden an den Geräten zu vermeiden. Um die Tonqualität von Disketten in den Formaten "Dolby Digital 5.1" und "DTS 5.1" zu genießen, sollten Sie das Gerät über den Digitalausgang anschließen. Sie benötigen dazu auch einen mit diesen Formaten kompatiblen AV-Verstärker anschließen.

Menü-System: Wenn Ihr Verstärker über eine "Dolby Digital" oder "DTS" Dekodierung verfügt, dann sollten Sie die "Audioausgabe" (Audio Out) auf das Format "SPDIF/RAW" einstellen. Wenn Ihr Verstärker nur mit "Dolby Pro Logic" (oder "Dolby Pro Logic II") ausgerüstet ist, oder wenn Sie das Gerät an einen herkömmlichen 2-Kanal-Verstärker oder ein digitales Aufnahmegerät (Urheberrechtsschutz beachten) anschließen, dann sollten Sie die Ausgabe auf "SPDIF/PCM" einstellen.

Anschluss an einen Verstärker mit 5.1 Dekodierung

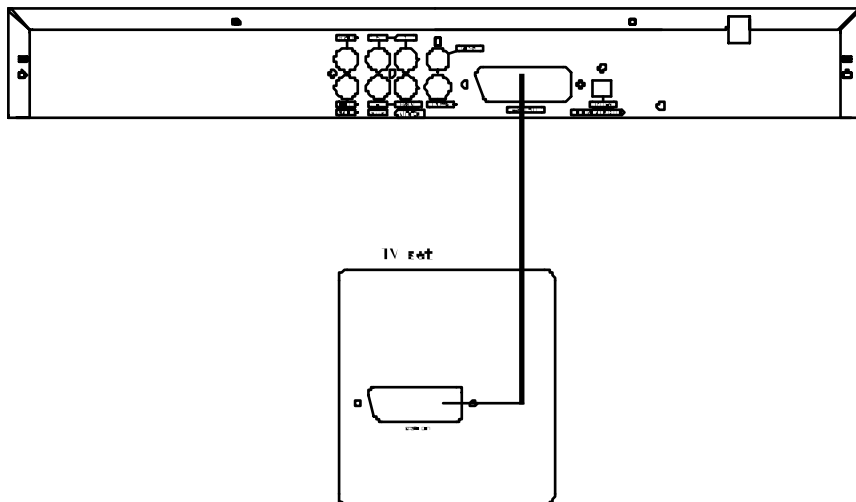

Hinweise:

Einer der beiden Digitalausgänge kann verwendet werden. Der Koaxialausgang ist wegen der besseren Kompatibilität vorhanden.

Korrekte Handhabung von Disc

Der Umgang mit Ihren Disc:

- Berühren Sie niemals die Abspielseite (Seite ohne Beschriftung) der Diskette.



Die Seite (Playing side)

- Bringen Sie niemals irgendwelche Aufkleber oder Beschriftungen auf DVD's an.



So reinigen Sie Ihre Discs:

- Fingerabdrücke und Staub können die Qualität der Bild- und Tonwiedergabe beeinträchtigen. Reinigen Sie Discs stets nur mittels eines weichen, nicht flusenden Tuches, und wischen Sie die unbeschriftete Seite sorgfältig ab. Wischen Sie geradlinig von der Mitte nach Außen. Wischen Sie DVD's niemals mit kreisförmigen



- Verwenden Sie für stärkere Verschmutzungen ein feuchtes Tuch und wischen Sie die Disc anschließend trocken. Verwenden Sie niemals irgendwelche Lösungsmittel, wie z.B. Haushaltsreiniger, Antistatik-Sprays oder Alkohol, da diese die DVD's schwer beschädigen können.

Schützen Sie Ihre Disc

- Lassen Sie DVD's niemals im direkten Sonnenlicht liegen, oder in der Nähe von irgendwelchen Wärmequellen.
- Lassen Sie DVD's niemals an feuchten oder staubigen Orten liegen. Bewahren Sie DVD's stets in Schutzhüllen und an einem trockenen Ort auf.
- Legen Sie niemals schwere Gegenstände auf die Schutzhüllen oder Disc, da sich diese dadurch verformen könnten.

Der Gebrauch dieser Anleitung

- Diese Gebrauchsanleitung erklärt die Grundfunktionen dieses Gerätes.
- Einige DVDs können wegen deren besonderer Funktionsmerkmale möglicherweise nicht auf diesem Gerät abgespielt werden. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Systemanforderungen der Disc.

Dieses Gerät ist mit den folgenden DVD Typen kompatibel:

	Beschriftung	Inhalt	Diskettergröße	Gesamtspielzeit
DVD-		Audio + Video (Film)	12 cm	Ca. 2 Stunden (einseitig, einlagig)
Audio CD-D A				Ca. 4 Stunden (einseitig, doppelagig)
Audio				Ca. 4 Stunden (doppelseitig, einlagig)
MP3				ca. 8 Stunden (doppelseitig, doppelagig)
Audio CD-D A		Audio	12 cm	Ca. 74 Minuten
Audio MP3		Audio	12 cm	Ca. 300 Minuten

Disc, die nicht in der obigen Tabelle aufgeführt werden, können nicht auf diesem Gerät, dem Warfedale M3 abgespielt werden. Dieses Gerät ist kompatibel mit den Farbsystemen PAL und NTSC. Dieses Gerät ist nicht mit anderen Farbsystemen wie z.B. SECAM kompatibel.

Regionalkode

Der Regionalkode für dieses Gerät ist "2". Dieser Kode gilt für Europa, Südafrika und den Mittleren Osten (PAL) sowie Japan (NTSC). Nur Disketten die mit dem Regionalkode "2" und Disketten mit Regionalkode-Information (z.B. Region 0) können abgespielt werden. Disketten mit anderen Regionalkodes können nicht abgespielt werden, was entsprechend auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn Sie versuchen solche abzuspielen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht verbietet die Vervielfältigung, Ausstrahlung oder Aussendung über Kabel sowie die öffentliche Vorführung oder Vermietung von DVD ohne rechtsgültige Erlaubnis der Urheberrechtseigentümer. Da DVD mit einem Vervielfältigungsschutz ausgestattet sind, können diese nicht kopiert werden.

TV-System

Schließen Sie dieses Gerät nur an ein PAL/NTSC-kompatibles TV-Gerät an.

Störungssuche & Lösungsvorschläge

Störung	Ursache	Abhilfe
Keine Betriebsanzeige	Stecker wurde nicht an der Stromversorgung angeschlossen	Schließen Sie das Netzkabel an einer Netzdose an.
Kein Bild	TV-Gerät ist nicht auf den korrekten Video-Eingang geschaltet	Stellen Sie den korrekten AV-Modus mittels der Fernbedienung ein.
	Videokabel nicht vollständig angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest an der Buchse angeschlossen ist.
Bild mit unnatürlichen Farben	Nur eine Seite des Scart-Steckers wurde vollständig eingeführt.	Drücken Sie den Scart-Stecker vollständig in die Buchse ein.
Kein Ton	Nur eine Seite des Scart-Steckers wurde vollständig eingeführt.	Drücken Sie den Scart-Stecker vollständig in die Buchse ein.
	Hi-Fi-System auf falsche Eingabe eingestellt.	Schalten Sie das Hi-Fi-System auf die korrekte Eingabe ein.
	Menüeinstellung nicht korrekt.	Beachten Sie die Bedienungsanleitung für die korrekten Einstellungen.
	Stummschaltung wurde aktiviert.	Betätigen Sie die Taste, um den Ton wieder einzuschalten.
Kein Ton über TV-Lautsprecher	Normal bei der Wiedergabe von DVD-Filmen.	Stellen Sie die Lautstärke des TV-Gerätes höher ein.
Bildverzerrungen	DVD verschmutzt.	DVD heraus nehmen und vorsichtig reinigen.
	Kopierschutz ist aktiviert.	Das Gerät direkt, nicht über einen VCR an ein TV-Gerät anschließen.
	Das Gerät befindet sich in der Nähe von anderen elektrischen Geräten.	Verwenden Sie stets hochqualitative Verbindungskabel.
	Falsche Menü-Einstellungen.	Beachten Sie die Bedienungsanleitung für die korrekten Einstellungen.
DVD spielt nicht ab	Falscher Regionalkode	Spielen Sie nur DVD mit dem Regionalkode "2" ab.

Wartung & Störungssuche

	DVD nicht kompatibel	Bedienungsanleitung.
	DVD verkehrt eingelegt.	Legen Sie DVD stets mit der Beschriftung nach oben ein.
	DVD ist nicht korrekt in der Schublade platziert.	Legen Sie die DVD nochmals korrekt ein.
	DVD ist verschmutzt.	DVD herausnehmen und vorsichtig reinigen.
	Gerät wurde nicht korrekt programmiert.	Überprüfen Sie die Menü-Einstellungen.
	Kindersicherung ist aktiviert.	Geben Sie die Kindersicherung durch Passworteingabe frei.
Keine Reaktion auf Tastenbetätigung	Sie müssen eine Rücksetzung ausführen.	Trennen Sie das Gerät kurz vollständig von der Stromversorgung.
Fernbedienung	Batterien falsch eingelegt.	Legen Sie die Batterien korrekt

funktioniert nicht.		ein.
	Sensor blockiert durch Geöffnete Diskettenschublad e	Richten Sie die Fernbedienung auf das Diskettenfach.
	Eine Taste wird gedrückt gehalten.	Prüfen Sie, ob irgendwelche Tasten blockiert sind.
	Fernbedienung nicht auf das Gerät gerichtet.	Richten Sie die Fernbedienung direkt auf das Gerät.
	Batterien müssen ausgewechselt werden.	Wechseln Sie die Batterien aus.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

DVD-Spieler/Ausgänge/Zubehör

[DVD-SPIELER]

Stromversorgung	~100V - 250V AC; 50/60Hz
Leistungsaufnahme	25W
Gewicht	2.6 KG
Abmessungen	430 x 50 x 295mm (B/H/T)
Farbsysteme	PAL/NTSC
Laser	Halbleiterlaser; Wellenlänge 650nm; 780nm
Frequenzbereiche	DVD Linear: 48 KHz Impulsmodulation 4Hz -22KHz 96KHz Impulsmodulation 4 Hz - 44 KHz CD-Audiofrequenz: 4Hz- 20 KHz
S/N:	>90dB
Dynamischer Audio-Bereich	>85dB
Bildflackern	Nicht messbar
Betriebsbedingungen	Temp: 0°C - 40°C; Ausrichtung: Ebene Oberfläche

[Ausgänge]

Video-Ausgang	1,0V; (P-P), 75Ω
S-Video-Ausgang	(Y) 1,0V (P-P), 75Ω (C) 0,286V (P-P), 75Ω
Audio-Ausgang	2,0V (nm)
Komponenten-Video-Ausgang	(Y) 1,0V (P-P) 75Ω 0,7V (P-P), 75Ω

[Zubehör]

Bedienungsanleitung	----- 1
Fernbedienung	----- 1
Scartkabel	----- 1
Batterien (AAA)	----- 2

Wir behalten uns Änderungen der Ausführung und Technischer Daten ohne Vorankündigung vor.

NOTE:

Supervisor Password

The supervisor password is "49540".